


 WARNING: To avoid serious personal injury:


- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to wall. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.






Parts key							
No	Code	Qty	Description	No	Code	Qty	Description
1	1852-70BDFP07	2 pcs	Sliding Door	4	1852-70BDFP08	3 pcs	Shelf
2	1852P04BDF	2 sets	Pull w/Screws	5	1852P01FBDF	4 pcs	Floor Glide
3	1852P07SBDF	4 sets	Sliding Wheel & Lock w/Screws - 2 pcs	6	1852P01LBDF	1 pc	Floor Leveler

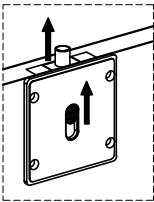

TO REACTIVATE DOOR PIN, PRESS THE BUTTON WHEN IN THE BOTTOM POSITION

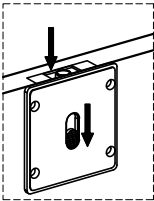


TO RELEASE DOOR PIN, MOVE THE BUTTON TO THE BOTTOM POSITION

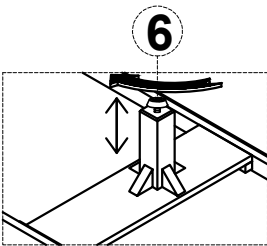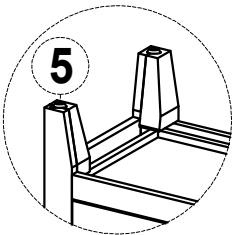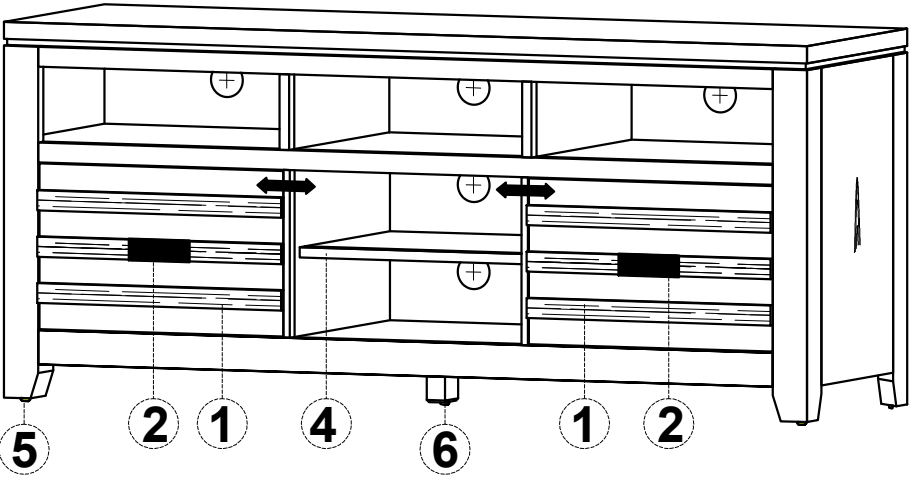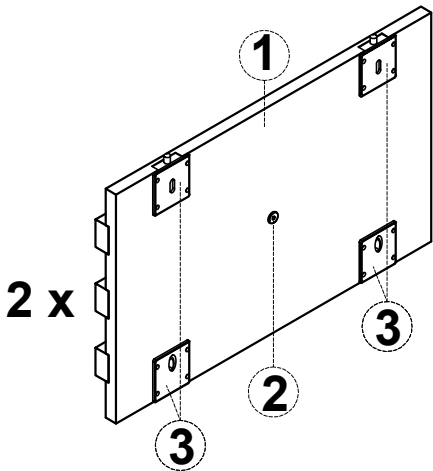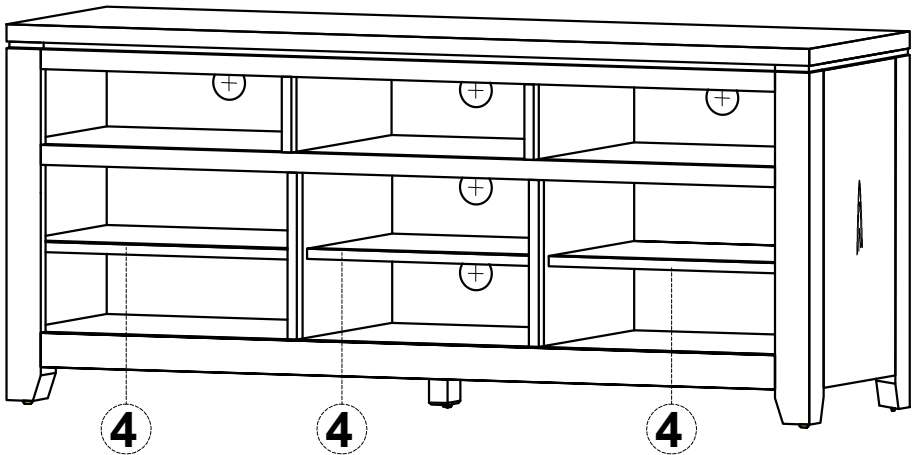


Gracias por comprar este producto de calidad. Por favor asegure que tenga todas las piezas en la caja, la partes pequenas se udieron haber movido de su lugar.

Lista de partes






No	Clave	Cant'd	Descripción	No	Clave	Cant'd	Descripción
1	1852-70BDFP07	2 pzs	Puerta corrediza	4	1852-70BDFP08	3 pzs	Repisa
2	1852P04BDF	2 juegos	Perilla c/Tornillo	5	1852P01FBDF	4 pzs	Protector de piso
3	1852P07SBDF	4 juegos	Rueda deslizante y cerradura con tornillos - 2 piezas	6	1852P01LBDF	1 pz	Nivelador de piso

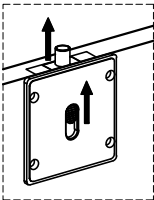

PARA REACTIVAR EL PIN DE LA PUERTA, PULSE EL BOTÓN CUANDO ESTÉ EN LA POSICIÓN INFERIOR

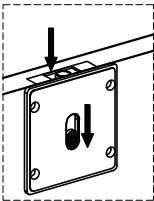


PARA LIBERAR EL PIN DE LA PUERTA, MUEVA EL BOTÓN A LA POSICIÓN INFERIOR

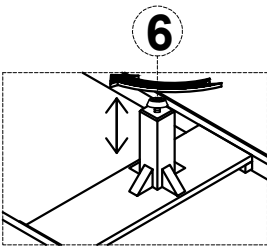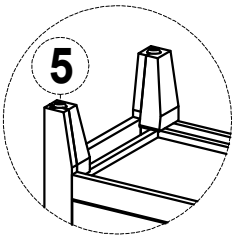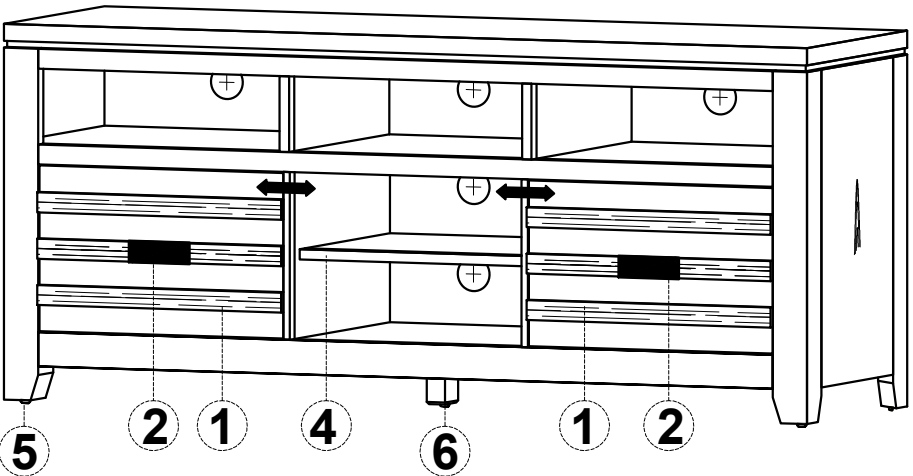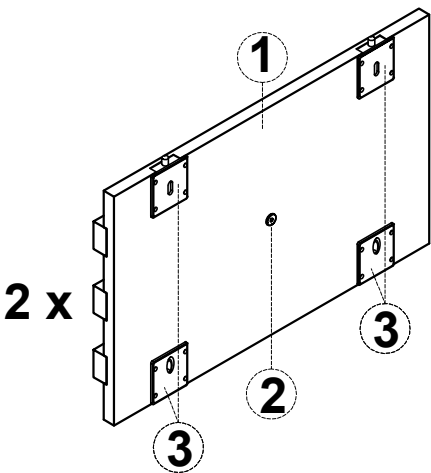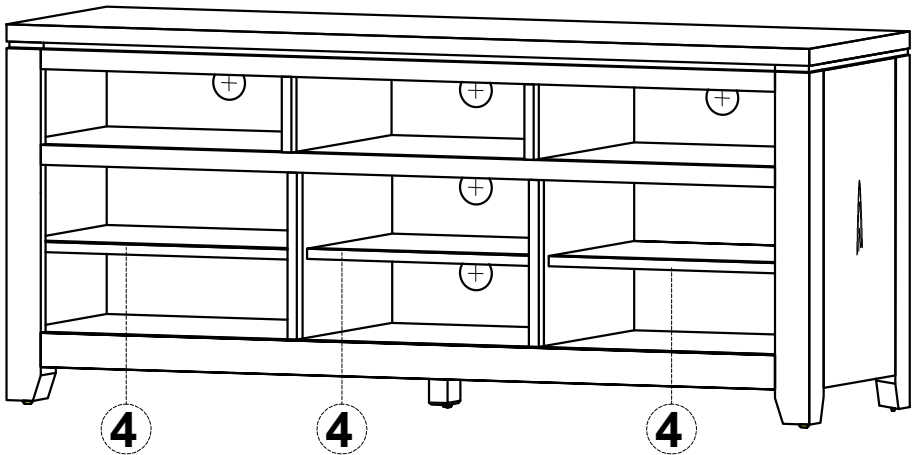


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. N'oubliez pas de vérifier le matériel d'emballage pour les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport.

Les pièces							
No	Code	Qte	Description	No	Code	Qte	Description
1	1852-70BDFP07	2 pcs	Porte coulissante	4	1852-70BDFP08	3 pcs	Étagère
2	1852P04BDF	2 sets	Bouton avec vis	5	1852P01FBDF	4 pcs	Patin
3	1852P07SBDF	4 sets	Roue coulissante et serrure avec vis - 2 pièces	6	1852P01LBDF	1 pc	Stabilisateur

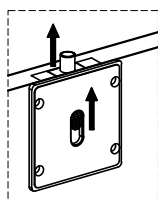

POUR RÉACTIVER LA
GOUPILLE DE PORTE,
APPUYEZ SUR LE BOUTON
LORSQU'IL EST EN
POSITION INFÉRIEURE

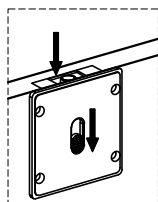

POUR LIBÉRER LA
GOUPILLE DE PORTE,
FAITES BOUGER LE
BOUTON EN POSITION
INFÉRIEURE

