
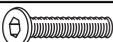
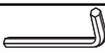
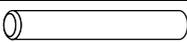
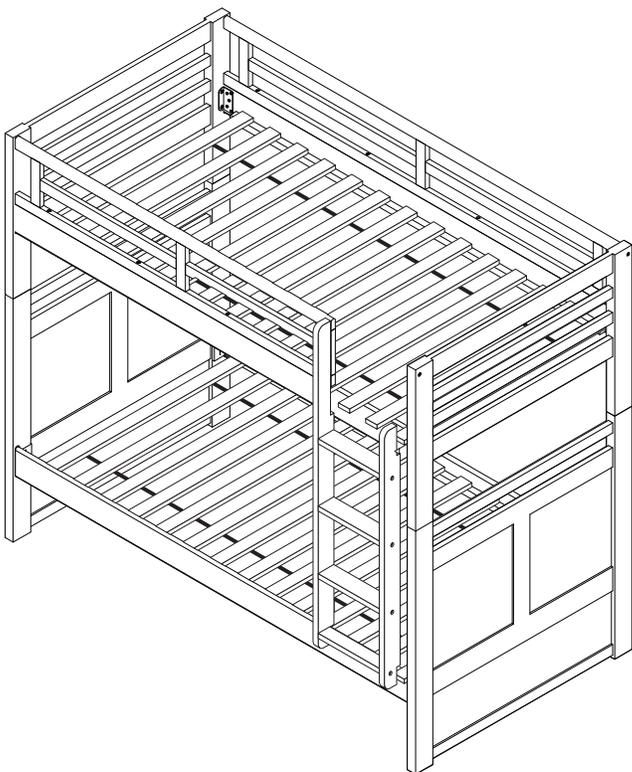
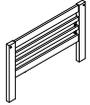
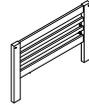
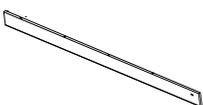
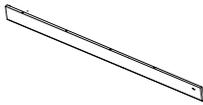
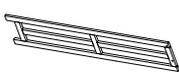
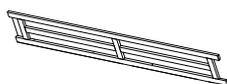
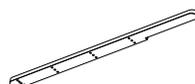
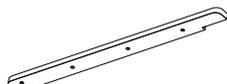


Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to insure that all components are in proper position, tight and free from damage. Keep this assembly instruction for future reference. Adult assembly is required.

CODE	QTY	HARDWARE	
1	16	9.5 x 25mm Allen Bolts	
2	3	6.3 x 50mm Allen Bolts	
3	8	6.3 x 60mm Allen Bolts	
4	14	6.3 x 38mm Allen Bolts	
5	1	M4 Allen Wrench	
6	16	#8 Spring Washers	
7	16	#8 Flat Washers	
8	4	10.5 x 90mm Metal Dowel Pins	
9	56	4 x 30mm Wood Screws	

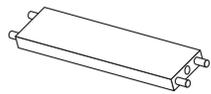



CODE	QTY	COMPONENTS	CODE	QTY	COMPONENTS
A	1	Left Lower Side Panel 	B	1	Right Lower Side Panel 
C	1	Front Lower Bed Rail 	D	1	Rear Lower Bed Rail 
E	1	Left Top Side Panel 	F	1	Right Top Side Panel 
G	1	Front Top Bed Rail 	H	1	Rear Top Bed Rail 
I	1	Front Guardrail 	J	1	Rear Guardrail 
K	1	Upper Slat Section 	L	1	Lower Slat Section 
M	1	Right Ladder Panel 	N	1	Left Ladder Panel 
			O	4	Ladder Rungs 

WARNING

- Do not let any sharp objects touch or rub the surface of the product.
- When assembling, do not let children play around the working area.
- Please confirm all parts are correct before starting the assembly process.
- Do not tighten all bolts and screws completely until the entire unit has been assembled and set up.
- Be careful if using power tools as they can over tighten screws and strip threads.

STEP 1 - Figure 1



Begin assembly by attaching each Lower Bed Rail (C & D) to the inside of each Left and Right Lower Side Panel (A & B) by using 2 Allen Bolts (1), 2 Spring Washers (6) and 2 Flat Washers (7) per post.

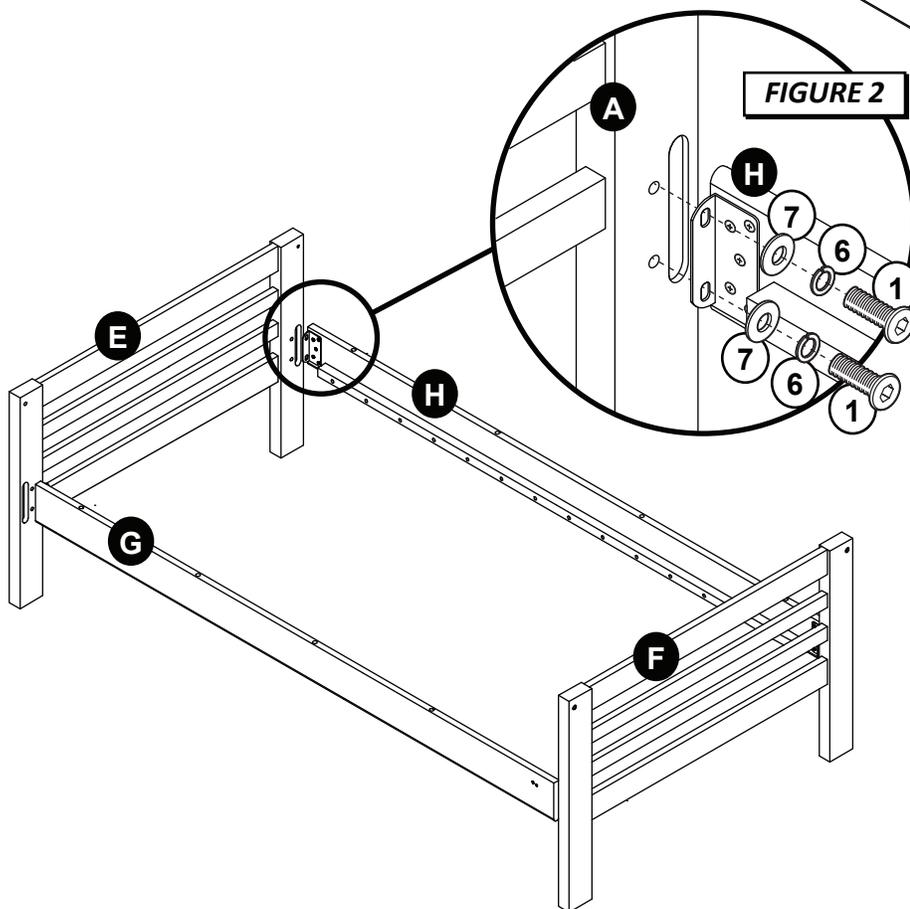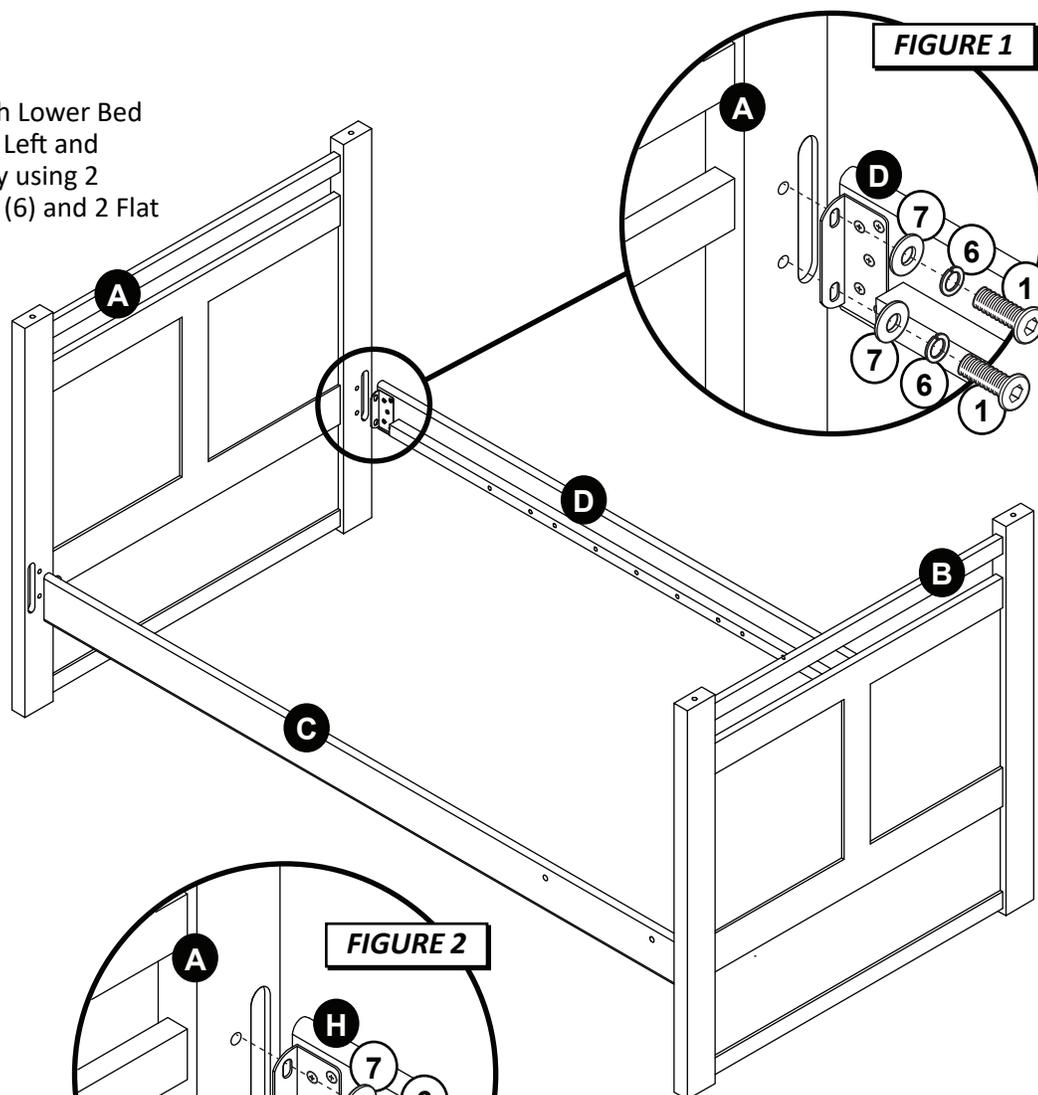**STEP 2 - Figure 2**


Attach each Top Bed Rail (G & H) to the inside of each Left and Right Top Side Panel (E & F) by using 2 Allen Bolts (1), 2 Spring Washers (6) and 2 Flat Washers (7) per post. Do not fully tighten bolts for this step.

STEP 3 - Figure 3

Next attach Front Guardrail (I) to Front Top Bed Rail (G) using Bolts (3). Repeat process to attach Rear Guardrail (J) to Rear Top Bed Rail (H). Do not fully tighten bolts for this step.

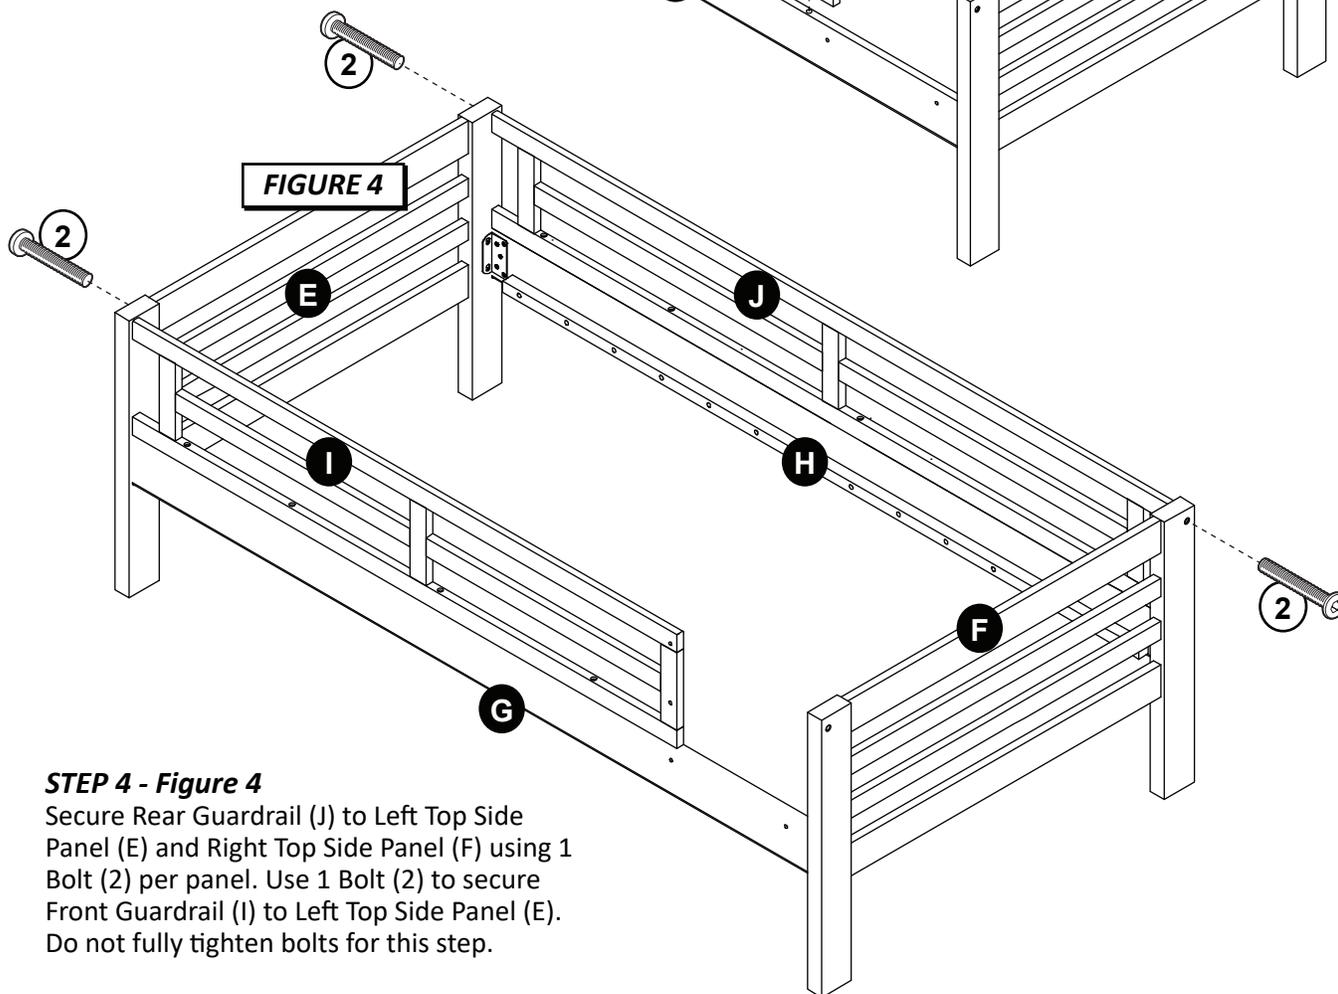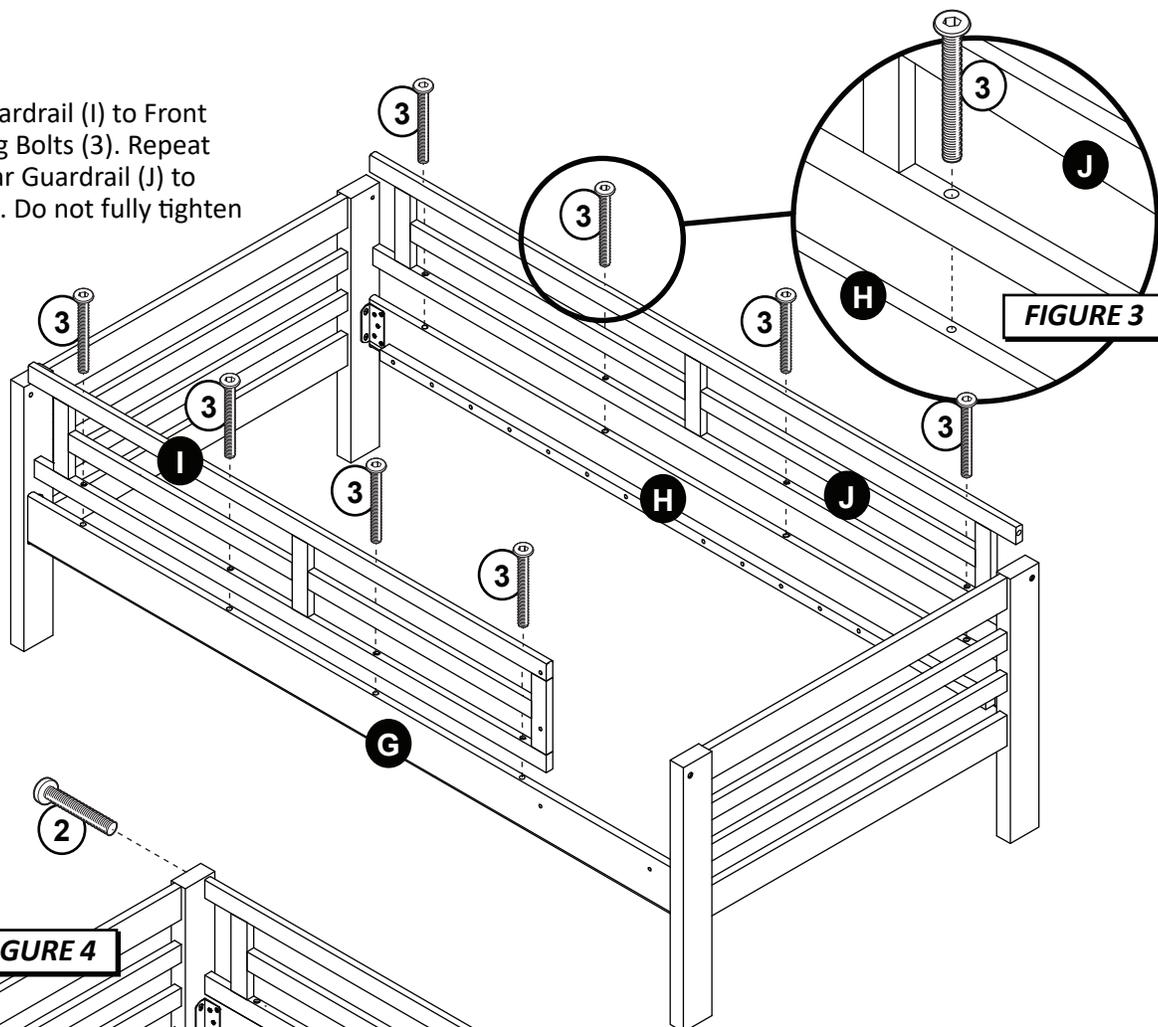**STEP 4 - Figure 4**

Secure Rear Guardrail (J) to Left Top Side Panel (E) and Right Top Side Panel (F) using 1 Bolt (2) per panel. Use 1 Bolt (2) to secure Front Guardrail (I) to Left Top Side Panel (E). Do not fully tighten bolts for this step.

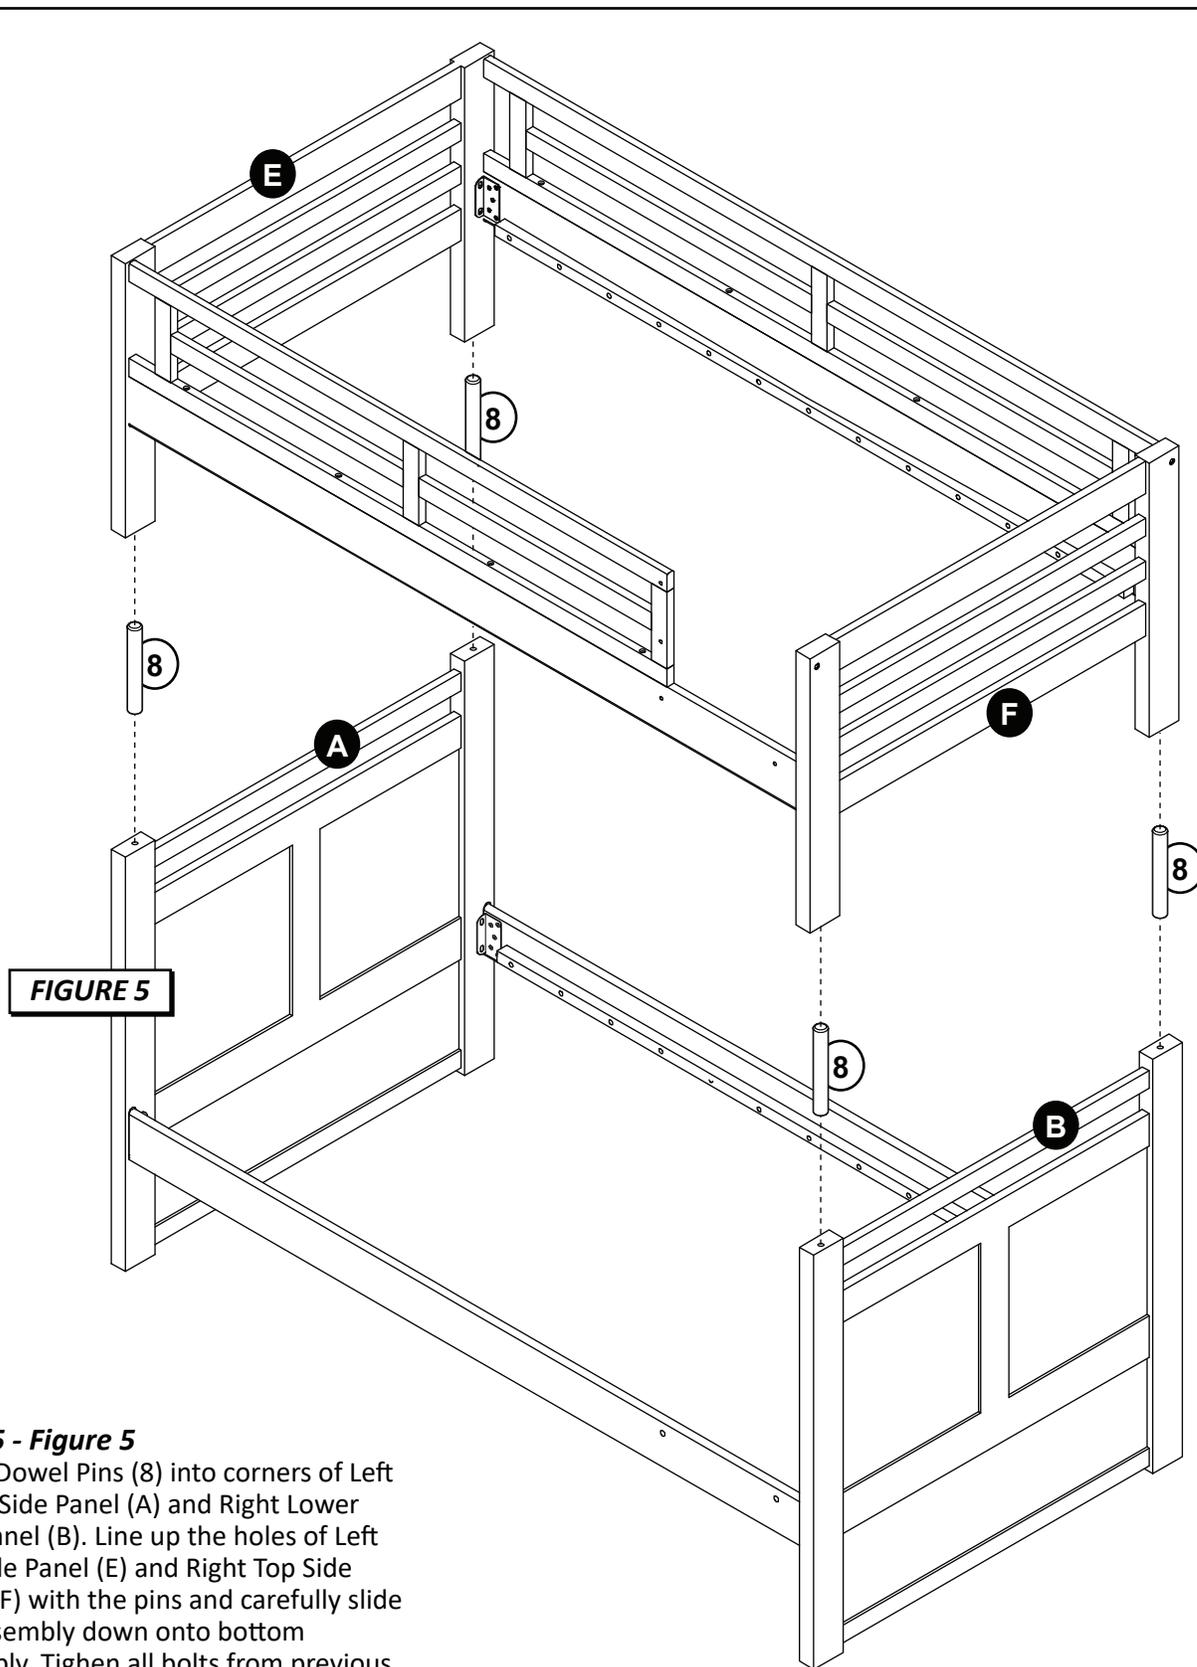**STEP 5 - Figure 5**

Insert Dowel Pins (8) into corners of Left Lower Side Panel (A) and Right Lower Side Panel (B). Line up the holes of Left Top Side Panel (E) and Right Top Side Panel (F) with the pins and carefully slide top assembly down onto bottom assembly. Tighten all bolts from previous steps with Allen Wrench (5) provided.

STEP 6 - Figure 6




Secure Ladder Rungs (O) in between Left Ladder Panel (N) and Right Ladder Panel (M) using 2 Bolts (4) per rung. Tighten all bolts with Allen Wrench (5) provided.

STEP 7 - Figure 7

Secure Left Ladder Panel (N) to Front Guardrail (I) using 2 Bolts (4). Secure Left Ladder Panel (N) and Right Ladder Panel (M) to Front Top Bed Rail (G) using 1 Bolt (4) per ladder.

STEP 8 - Figure 8

Secure Left Ladder Panel (N) and Right Ladder Panel (M) to Front Lower Bed Rail (C) using 1 Bolt (4) per panel. Tighten all bolts with Allen Wrench (5) provided.

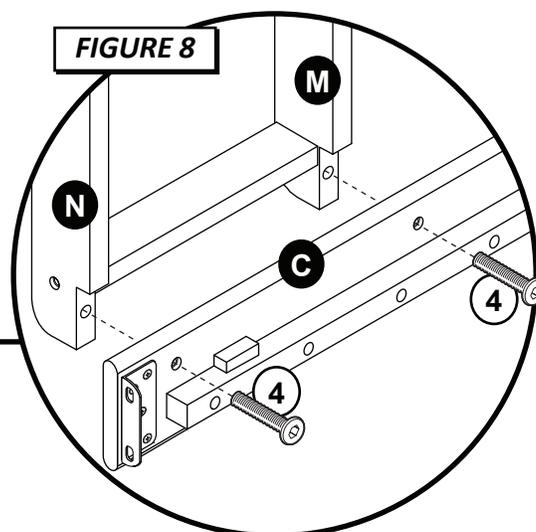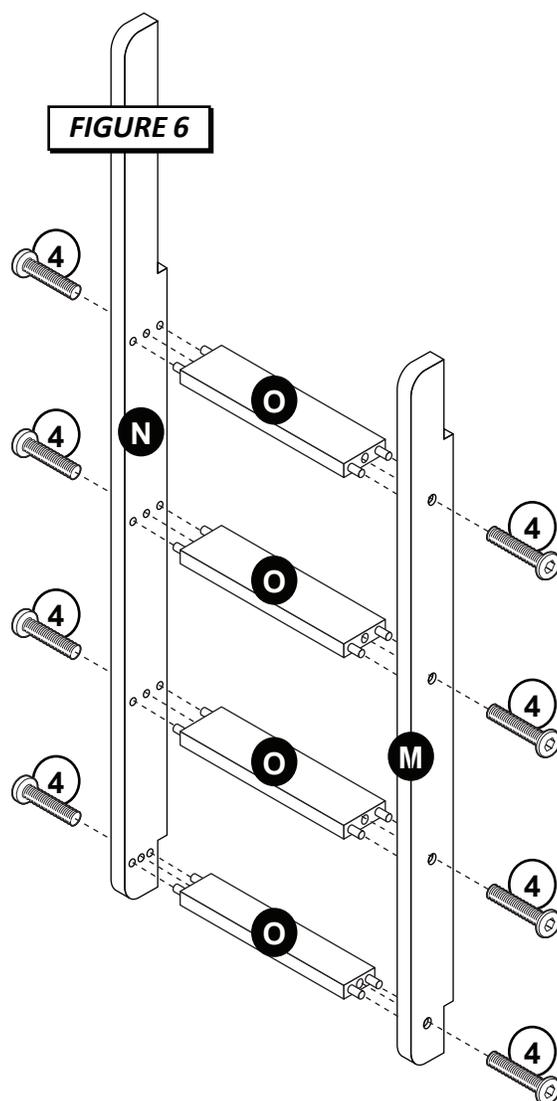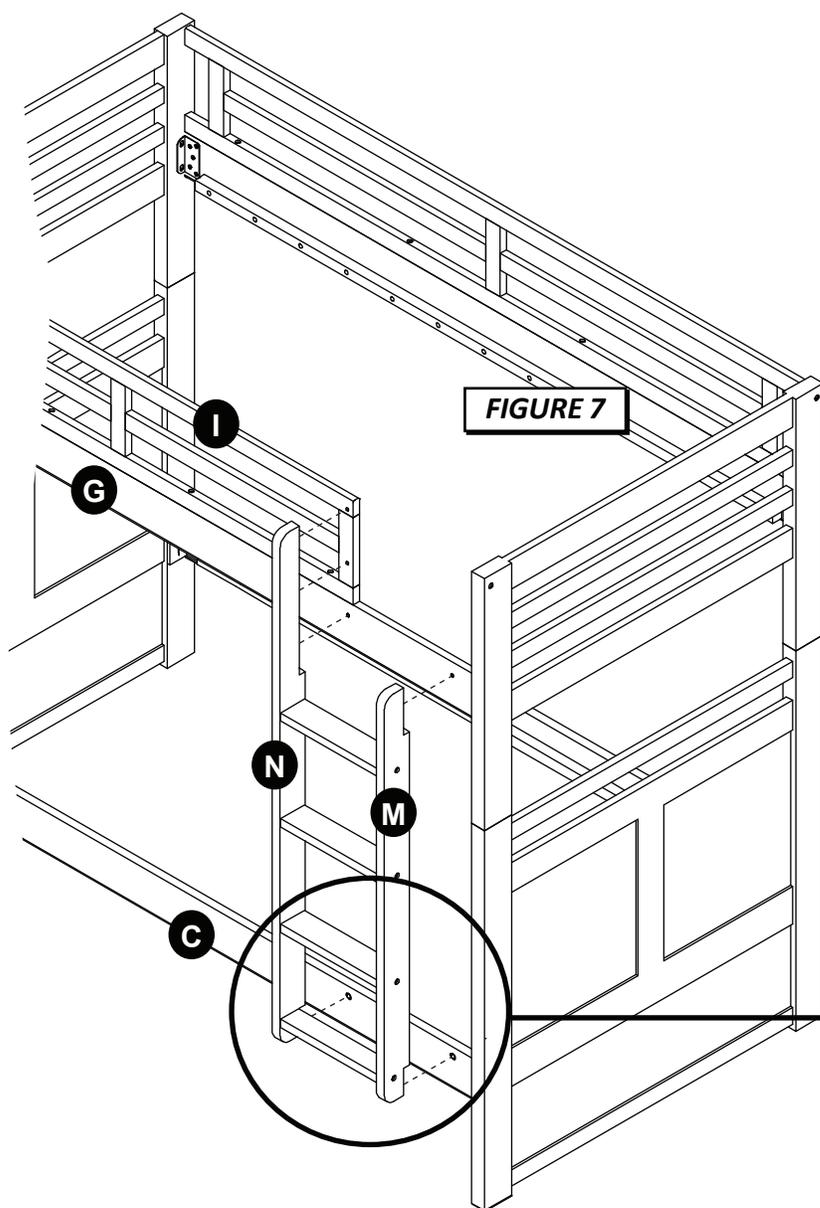


STEP 9 - Figure 9


Attach Upper Slat Section (K) to the inside of each Front & Rear Top Bed Rail (I & J) by setting in place and securing with 14 Wood Screws (9) on each end of slats. Tighten all screws with phillips head screwdriver (not included).


STEP 10 - Figure 9











Attach Lower Slat Section (L) to the inside of each Lower Bed Rail (C & D) by setting in place and securing with 14 Wood Screws (9) on each end of slats. Tighten all screws with phillips head screwdriver (not included). The assembly is now complete.

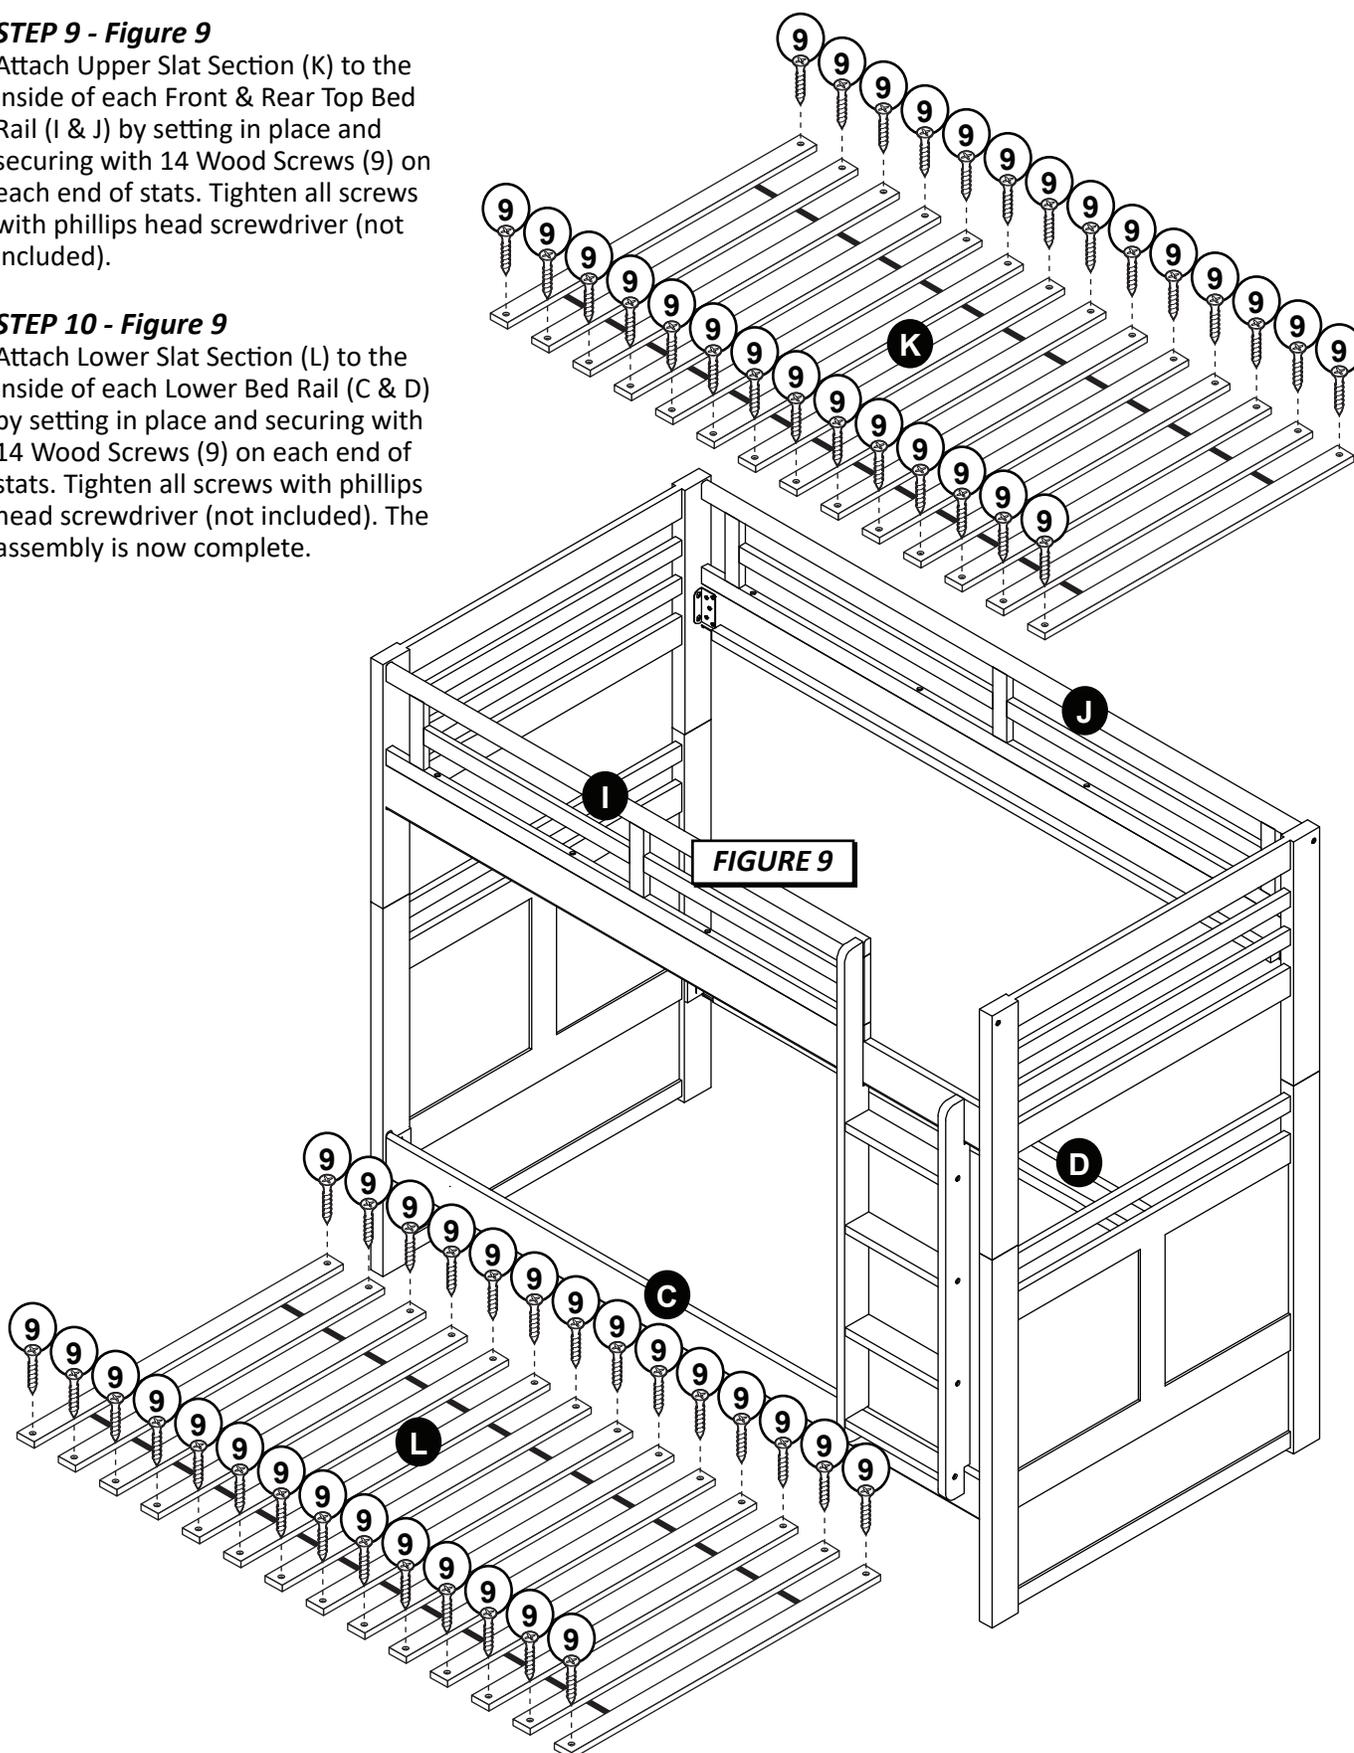

Examinez tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche pendant le transport. Des contrôles périodiques sont recommandées afin d'assurer que tous les composants sont en bonne position, tendu et sans dommages. Gardez ces instructions de montage pour référence future. Assemblage par un adulte est requise.

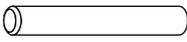CODE	QTY	MATÉRIEL
1	16	9.5 x 25mm Boulons Allen 
2	3	6.3 x 50mm Boulons Allen 
3	8	6.3 x 60mm Boulons Allen 
4	14	6.3 x 38mm Boulons Allen 
5	1	M4 Clé Allen 
6	16	#8 Rondelles à ressort 
7	16	#8 Rondelles plates 
8	4	Broches en métal de 10,5 x 90 mm 
9	56	Vis en bois de 4 x 30 mm 

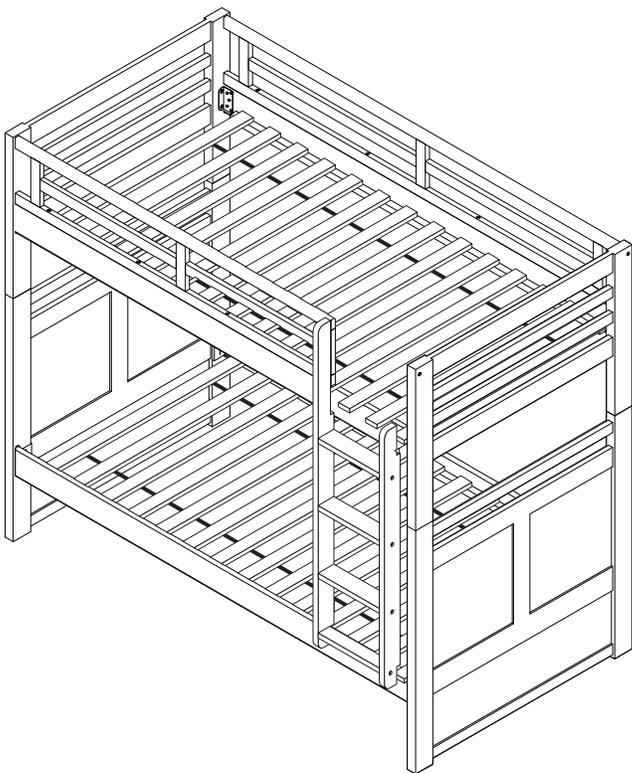

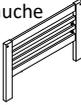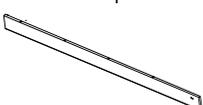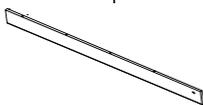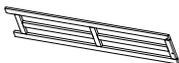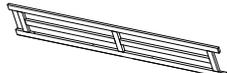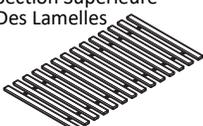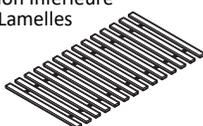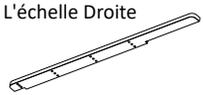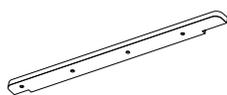
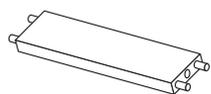
CODE	QTY	COMPOSANTS	CODE	QTY	COMPOSANTS
A	1	Panneau Latéral Inférieur Gauche 	B	1	Panneau Latéral Inférieur Droit 
C	1	Rail De Lit Inférieur Avant 	D	1	Rail De Lit Inférieur Arrière 
E	1	Panneau Latéral Supérieur Gauche 	F	1	Panneau Latéral Droit Supérieur 
G	1	Rail De Lit Supérieur 	H	1	Rail De Lit Supérieur Arrière 
I	1	Garde-Devant 	J	1	Garde-Corps Arrière 
K	1	Section Supérieure Des Lamelles 	L	1	Section Inférieure Des Lamelles 
M	1	Panneau De L'échelle Droite 	N	1	Panneau D'échelle Gauche 
			O	4	Échelons 

AVERTISSEMENT

- Ne laissez aucun objet pointu toucher ou frotter la surface du produit.
- Lors de l'assemblage, ne laissez pas les enfants jouer autour de la zone de travail.
- Veuillez confirmer que toutes les pièces sont correctes avant de commencer le processus de montage.
- Ne serrez pas complètement tous les boulons et les vis jusqu'à ce que l'ensemble soit assemblé et mis en place.
- Faites attention si vous utilisez des outils électriques, car ils peuvent serrer les vis et les filets.

ÉTAPE 1 - Figure 1



Commencez l'assemblage en fixant chaque rail de lit inférieur (C & D) à l'intérieur de chaque panneau latéral gauche et droit (A et B) à l'aide de 2 boulons Allen (1), 2 rondelles élastiques (6) et 2 rondelles plates (7) par la poste.

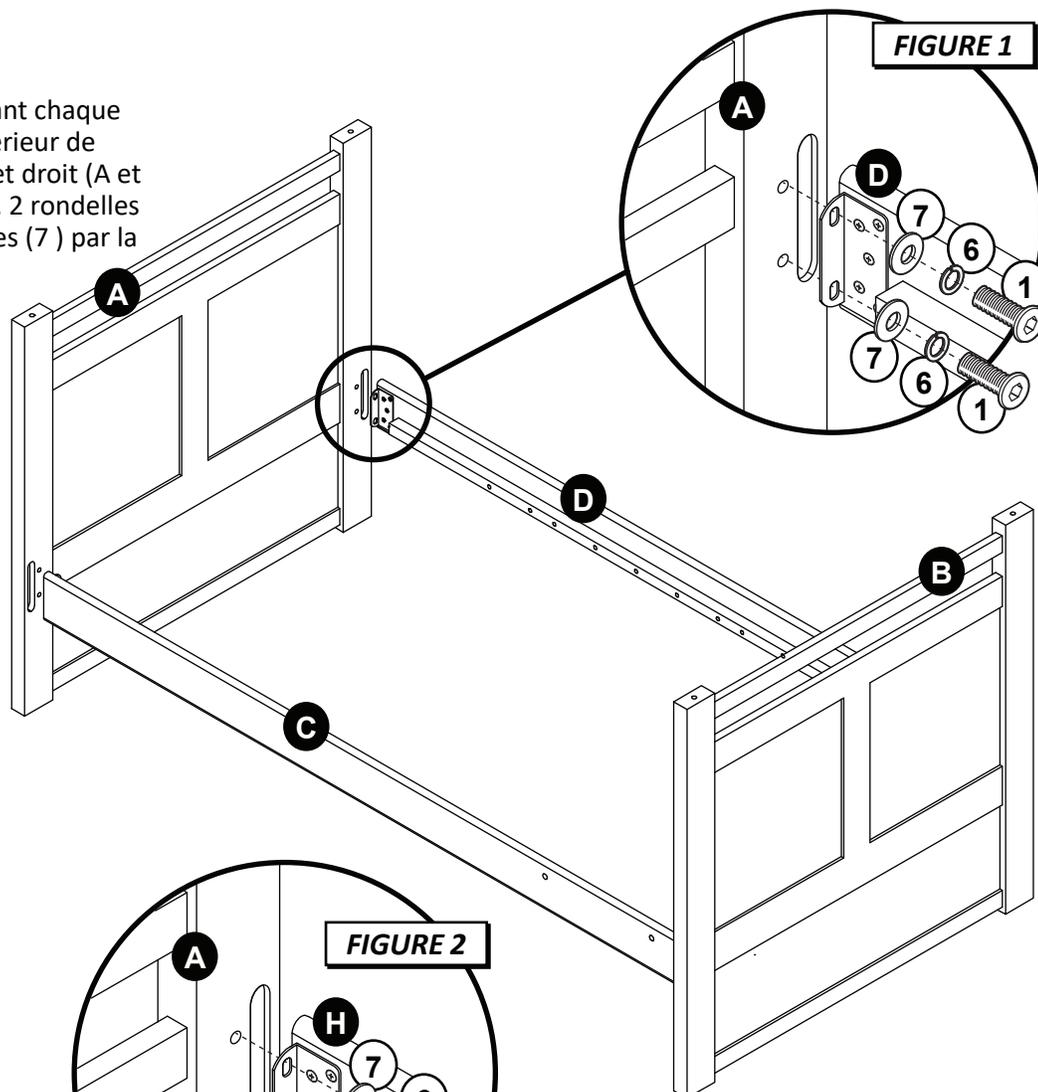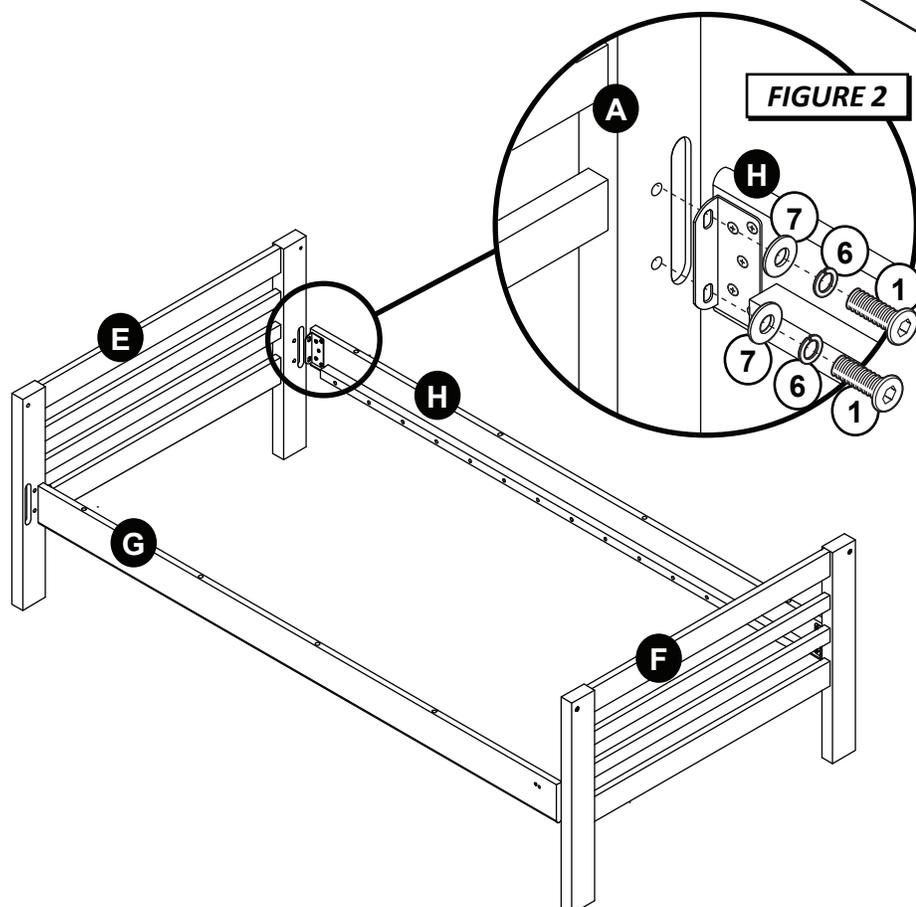**FIGURE 2****ÉTAPE 2 - Figure 2**

Fixez chaque rail de lit supérieur (G & H) à l'intérieur de chaque panneau latéral gauche et droit (E & F) à l'aide de 2 boulons Allen (1), 2 rondelles élastiques (6) et 2 rondelles plates (7) par poste. Ne pas serrer complètement les boulons pour cette étape.


ÉTAPE 3 - Figure 3

Ensuite, attachez le garde-corps avant (I) au rail de lit supérieur avant (G) à l'aide des boulons (3). Répétez le processus pour attacher le garde-corps arrière (J) au rail supérieur du lit supérieur (H). Ne pas serrer complètement les boulons pour cette étape.

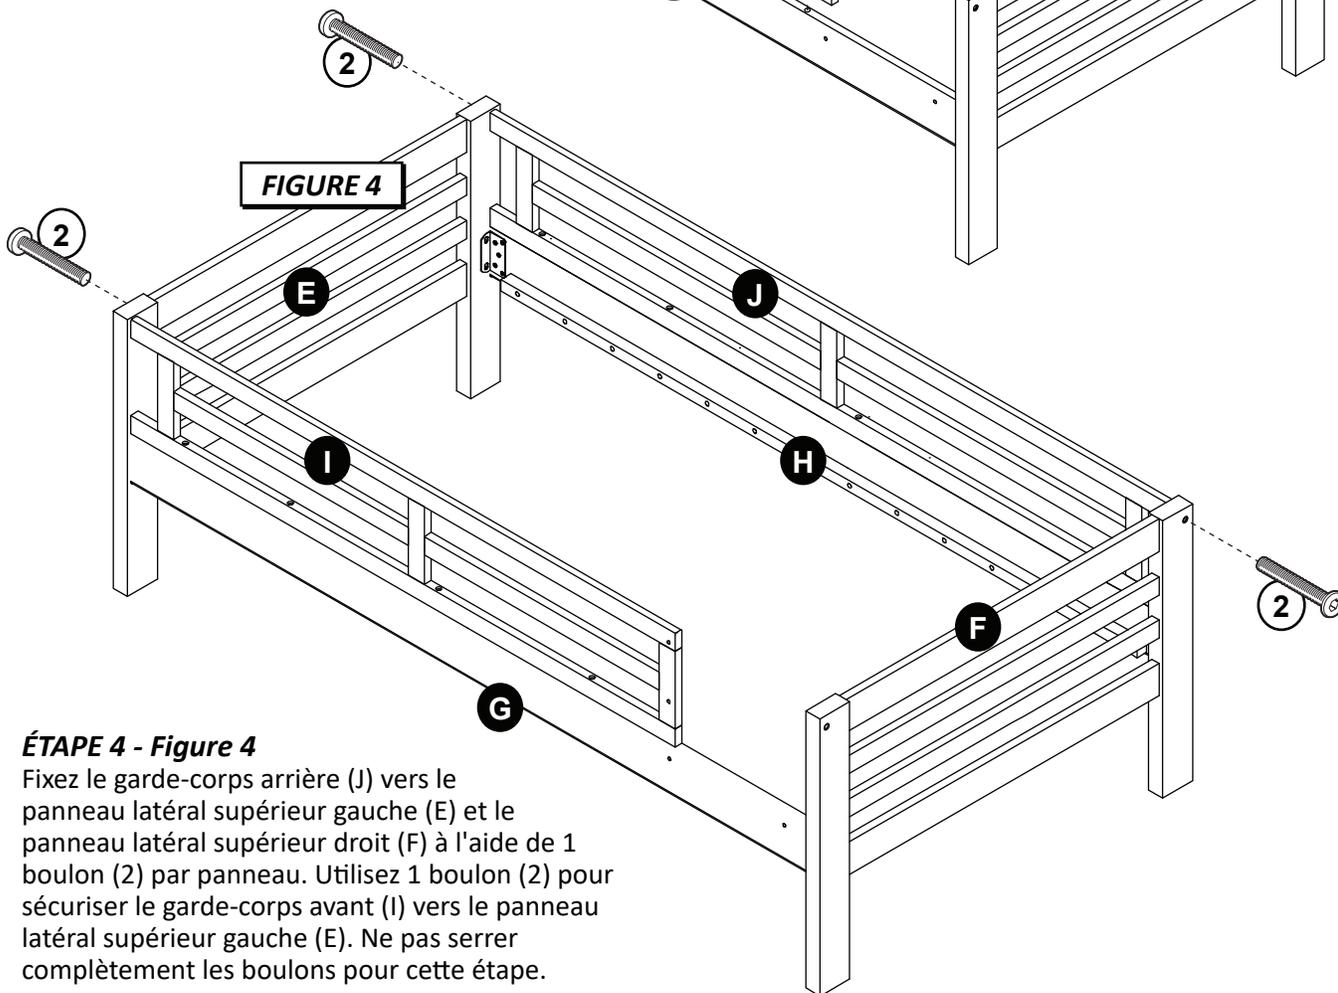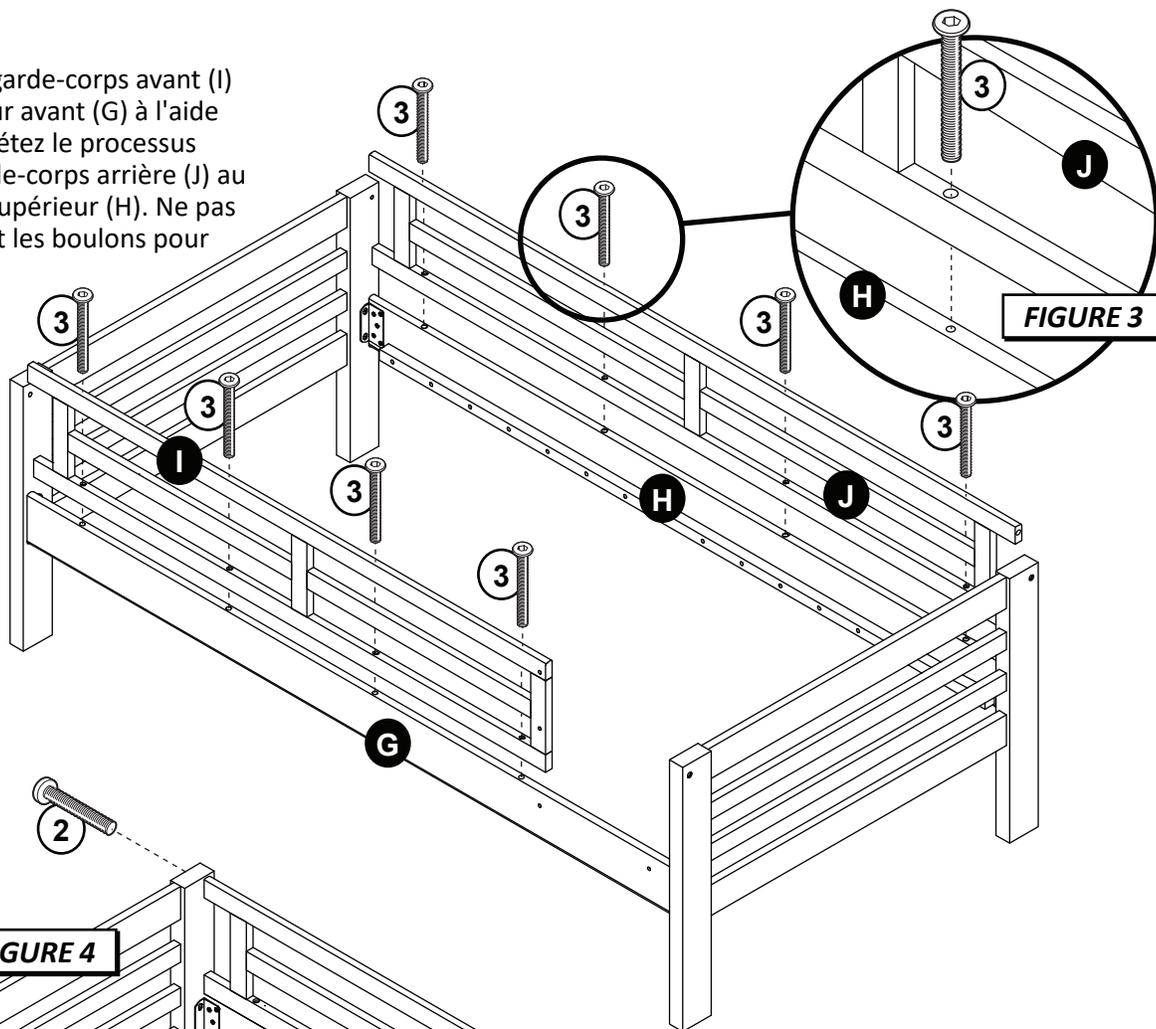

ÉTAPE 4 - Figure 4

Fixez le garde-corps arrière (J) vers le panneau latéral supérieur gauche (E) et le panneau latéral supérieur droit (F) à l'aide de 1 boulon (2) par panneau. Utilisez 1 boulon (2) pour sécuriser le garde-corps avant (I) vers le panneau latéral supérieur gauche (E). Ne pas serrer complètement les boulons pour cette étape.

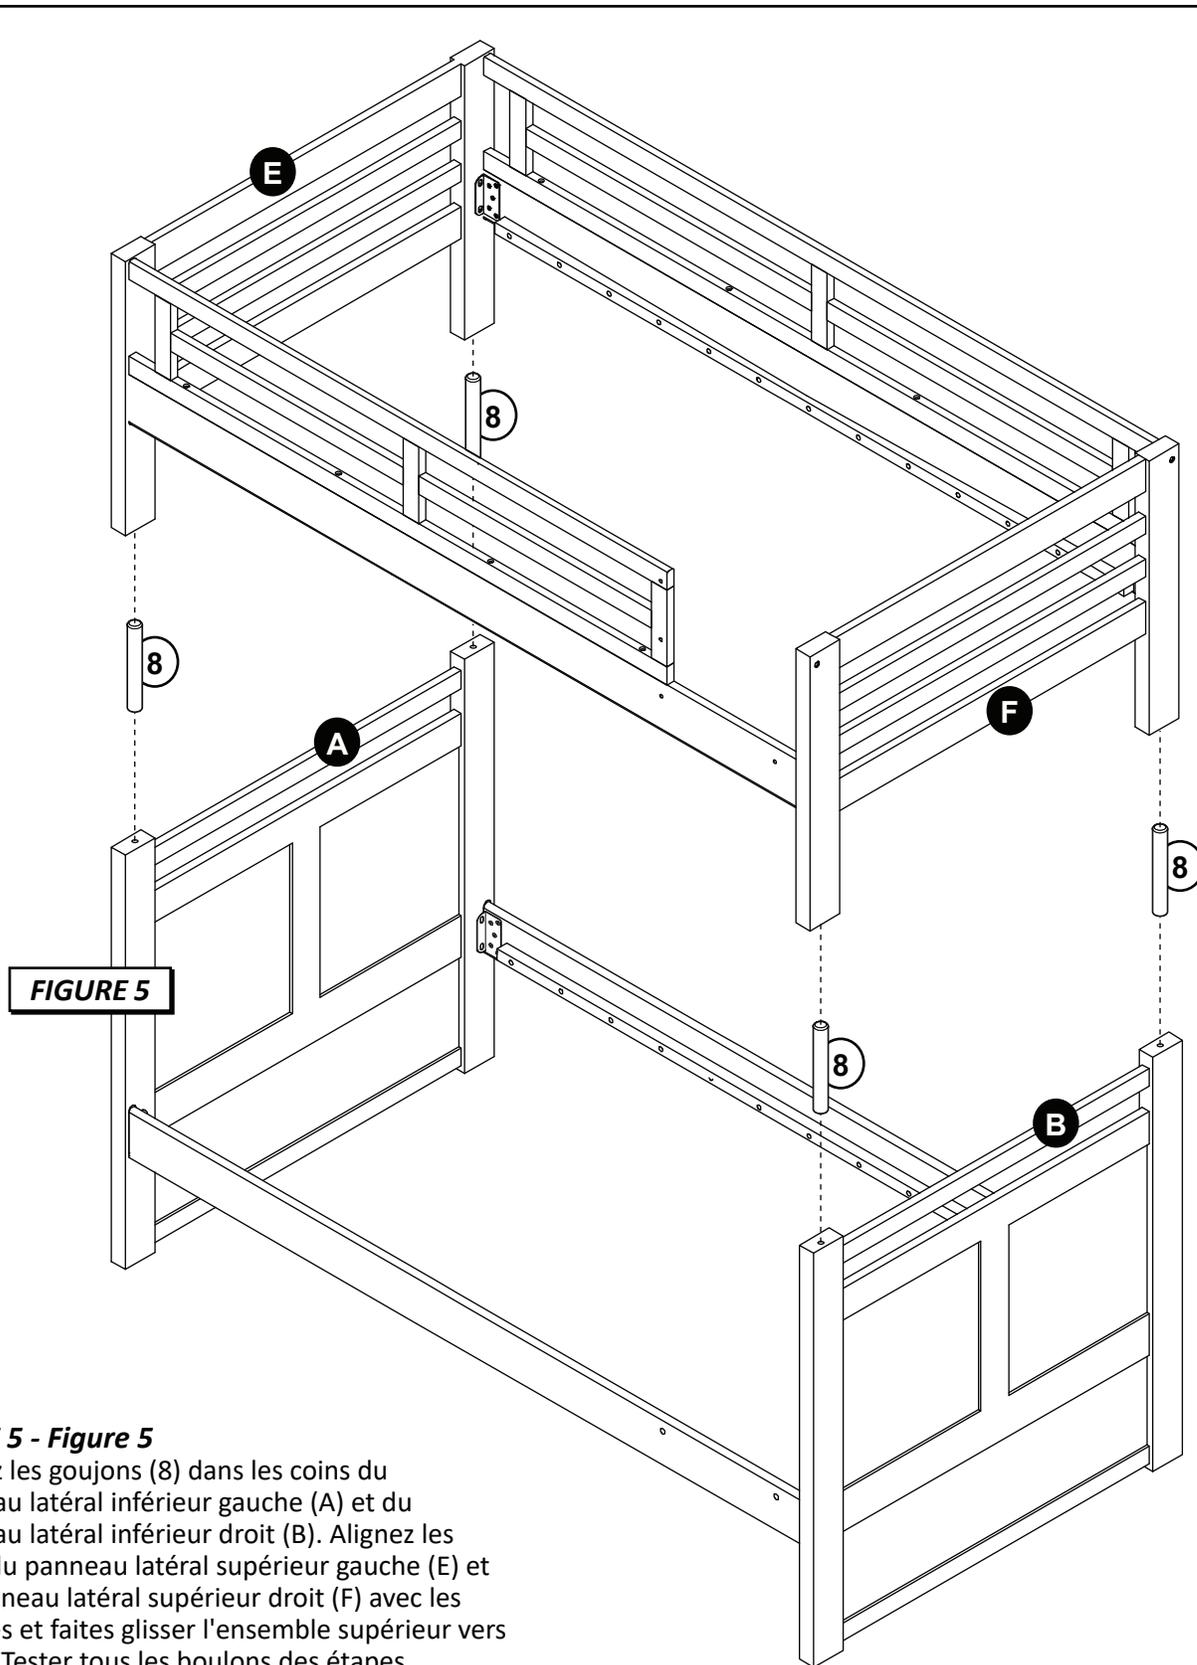

ÉTAPE 5 - Figure 5

Insérez les goujons (8) dans les coins du panneau latéral inférieur gauche (A) et du panneau latéral inférieur droit (B). Alignez les trous du panneau latéral supérieur gauche (E) et du panneau latéral supérieur droit (F) avec les broches et faites glisser l'ensemble supérieur vers le bas. Tester tous les boulons des étapes précédentes avec la clé Allen (5) fournie.

ÉTAPE 6 - Figure 6




Fixez les réglages de l'échelle (O) entre le panneau de l'échelle gauche (N) et le panneau de l'échelle droite (M) à l'aide de 2 boulons (4) par échelon. Serrez tous les boulons avec la clé Allen (5) fournie.

ÉTAPE 7 - Figure 7

Fixez le panneau de l'échelle gauche (N) au garde-corps avant (I) à l'aide de 2 boulons (4). Fixez le panneau de l'échelle de gauche (N) et le panneau de l'échelle droite (M) sur le rail de lit supérieur supérieur (G) en utilisant 1 boulon (4) par échelle.

ÉTAPE 8 - Figure 8

Fixez le panneau de l'échelle gauche (N) et le panneau de l'échelle droite (M) sur le rail de lit inférieur avant (C) à l'aide de 1 boulon (4) par panneau. Serrez tous les boulons avec la clé Allen (5) fournie.

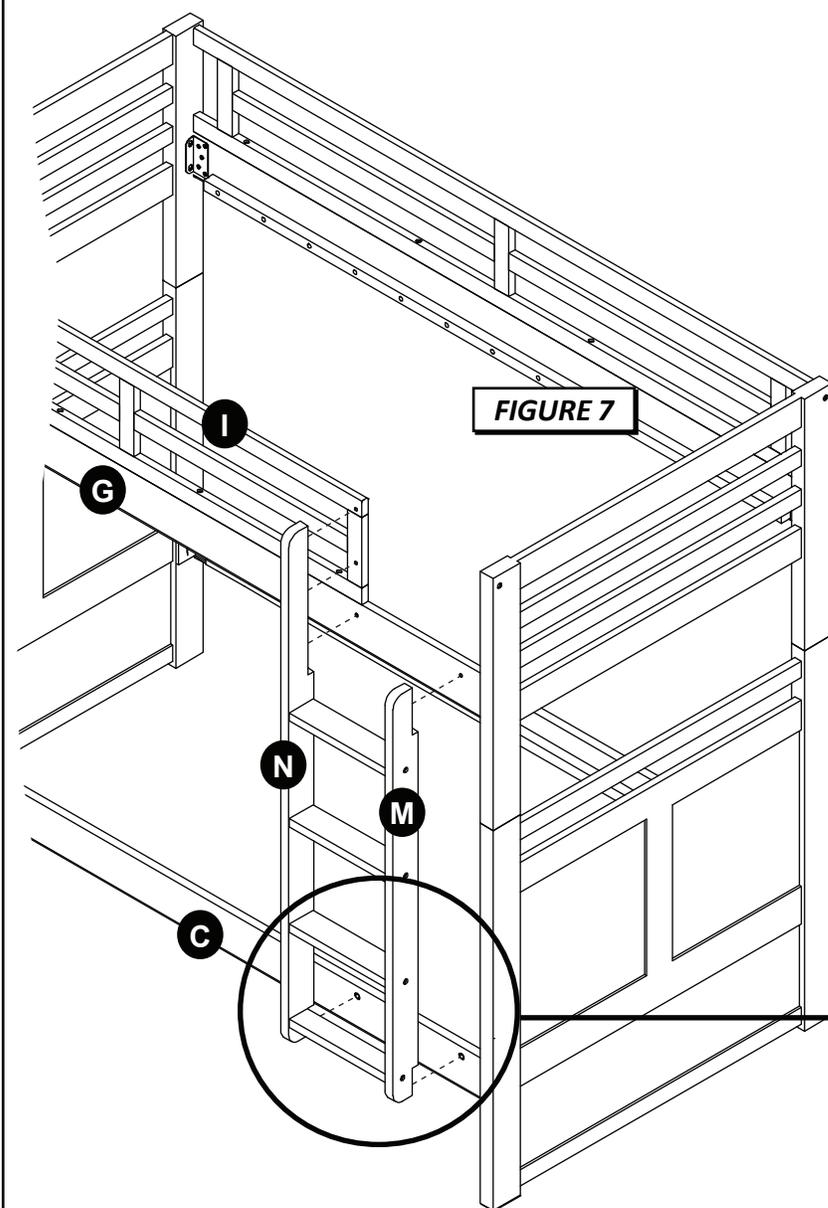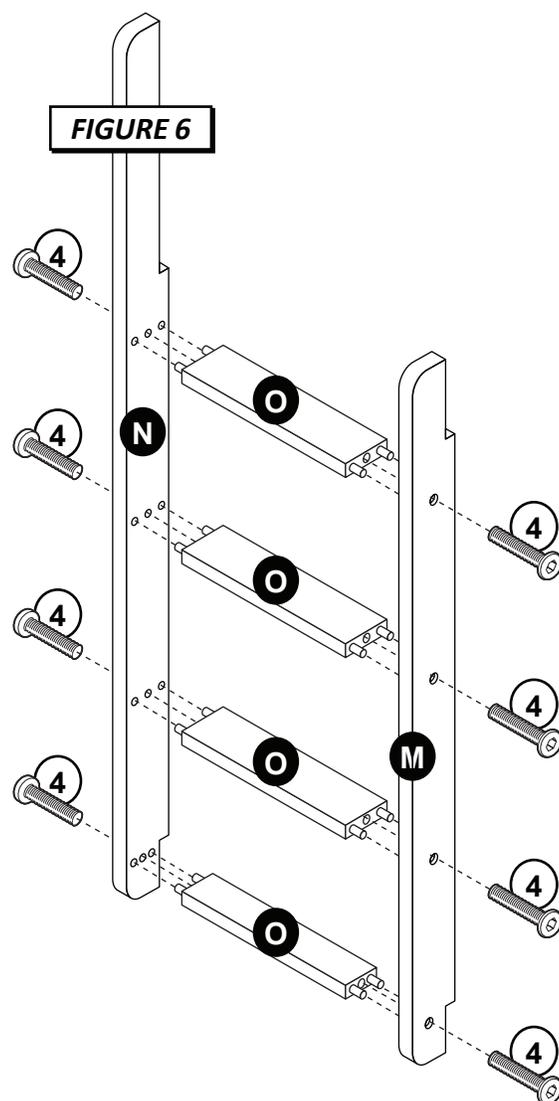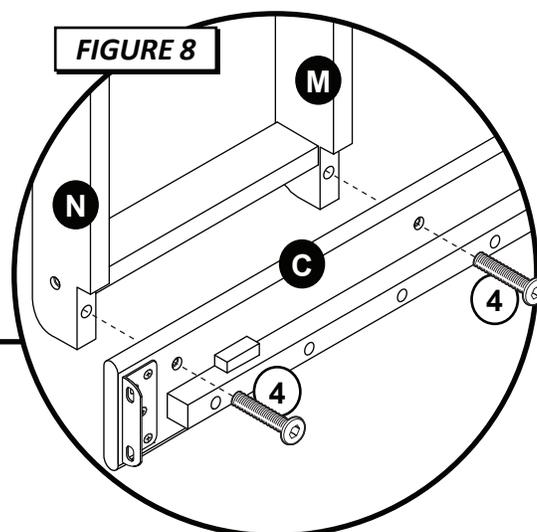
**FIGURE 7****FIGURE 6****FIGURE 8**

ÉTAPE 9 - Figure 9

Fixez la section de lame supérieure (K) à l'intérieur de chaque rail de lit avant et arrière (I & J) en le mettant en place et en vous fixant avec 14 vis à bois (9) à chaque extrémité de la stats. Serrez toutes les vis avec un tournevis Phillips (non inclus).

ÉTAPE 10 - Figure 9

Fixez la section de lame inférieure (L) à l'intérieur de chaque rail de lit inférieur (C et D) en le mettant en place et en vous fixant avec 14 vis à bois (9) à chaque extrémité de la stats. Serrez toutes les vis avec un tournevis Phillips (non inclus).
L'assemblage est maintenant terminé.

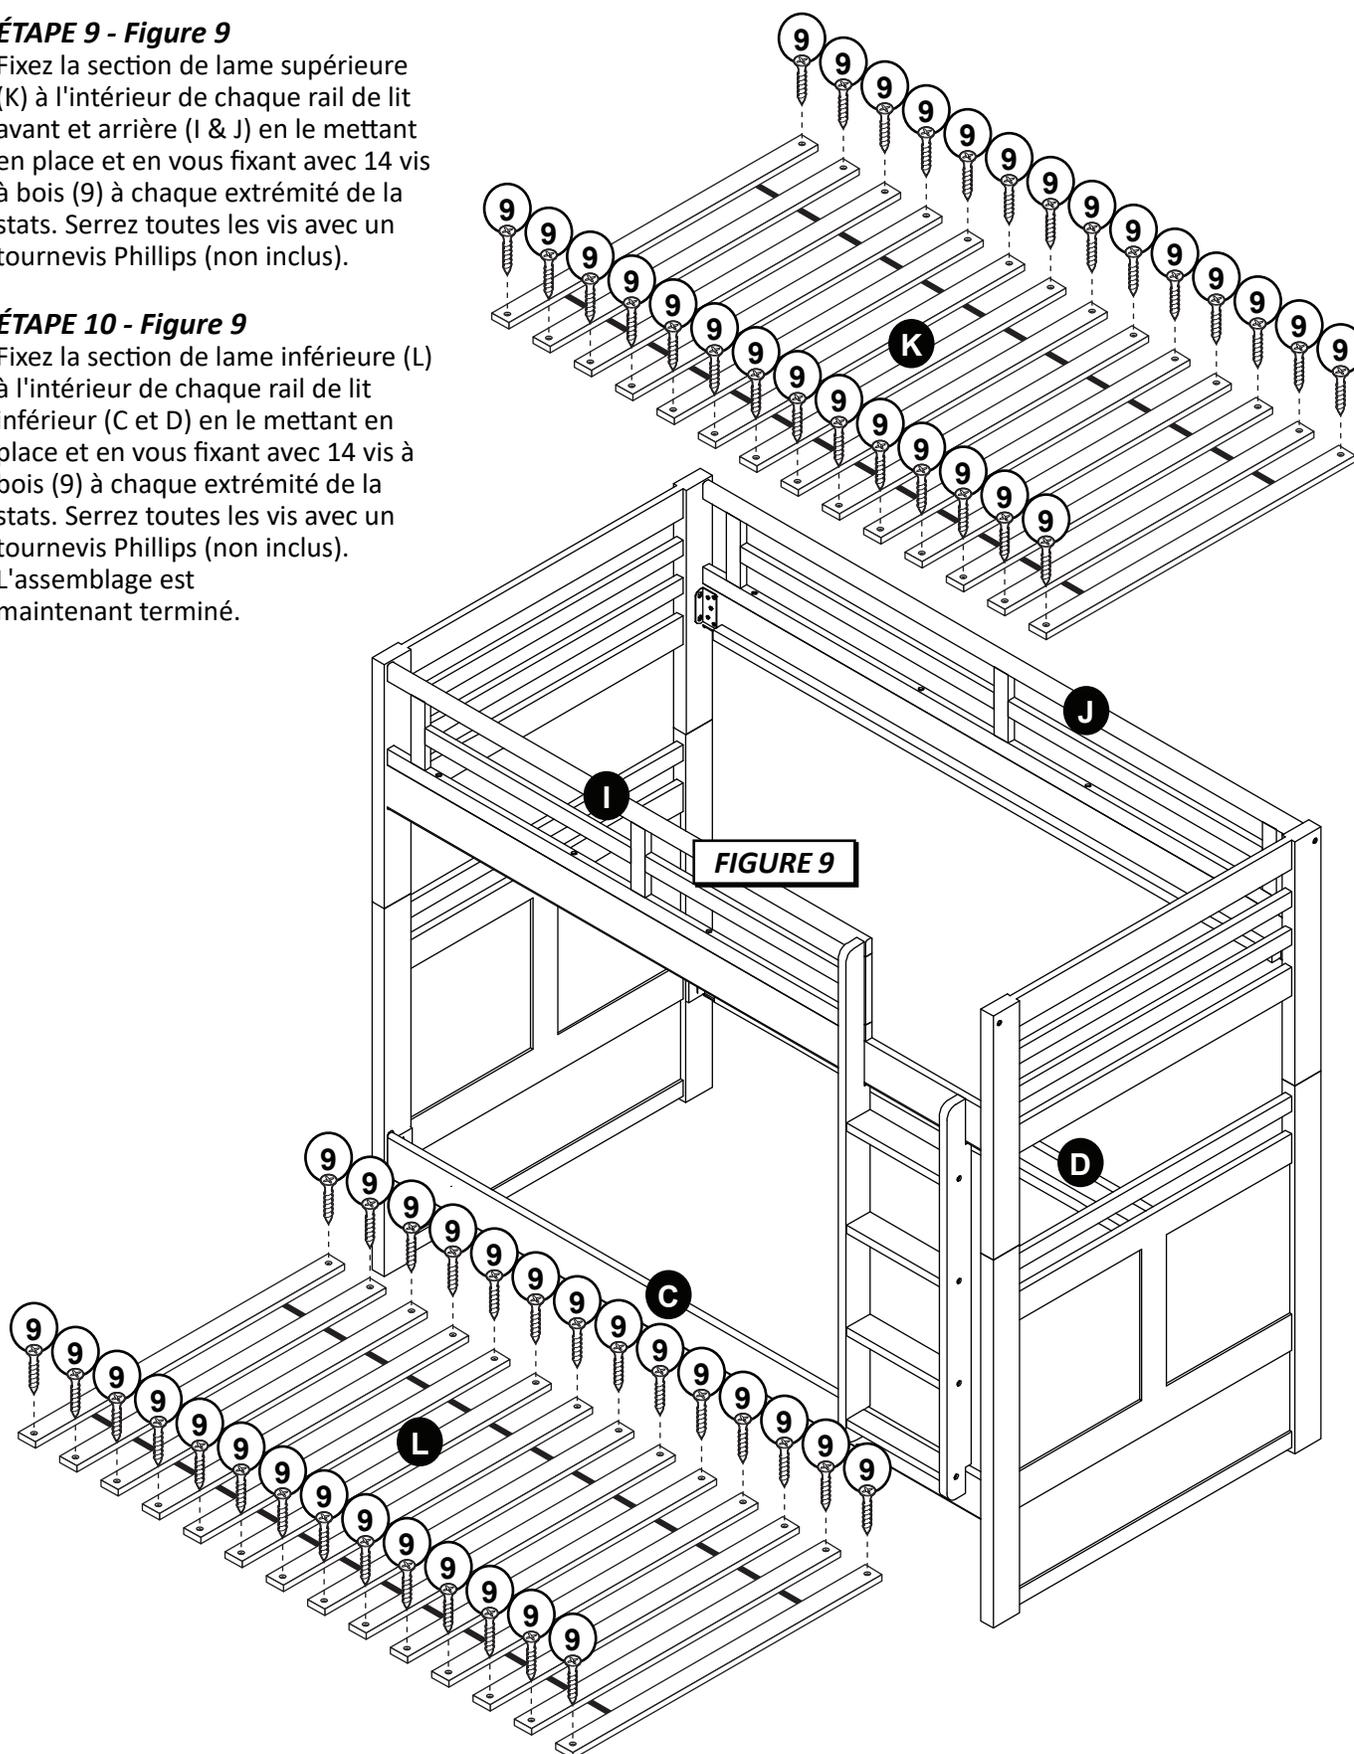



WARNING: To avoid serious personal injury:

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to wall. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.