

Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to insure that all components are in proper position, tight and free from damage. Keep this assembly instruction for future reference. Adult assembly is required. The product of Bob's Discount Furniture is designed for residential use only.


HARDWARE LIST

- A (8) Long Bolts
- B (4) Medium Bolts
- C (12) Short Bolts
- D (12) Moon Nuts
- E (1) Allen Wrench
- F (52) Long Wood Screws
- G (24) Medium Wood Screws
- H (9) Short Wood Screws
- I (4) Wood Dowels

PART	QTY	HARDWARE	PART	QTY	HARDWARE
A	8		B	4	
C	12		D	12	
E	1		F	52	
G	24		H	9	
I	4				

PARTS LIST


- J (3) Drawer Faces
- K (3) Drawer Box Back Panels
- L (6) Drawer Box Side Panels
- M (3) Drawer Box Bottom Panels
- N (3) Drawer Metal Sliders (Top)
- O (3) Drawer Metal Sliders (Bottom)
- P (1) Lower Front Frame
- Q (1) Lower Bed Rail (Back)
- R (1) Lower Center Rail
- S (1) Lower Bed Rail (Left)
- T (1) Lower Bed Rail (Right)
- U (26) Bed Slats
- V (1) Front Bed Rail
- W (1) Back Bed Rail
- X (2) Side Walls

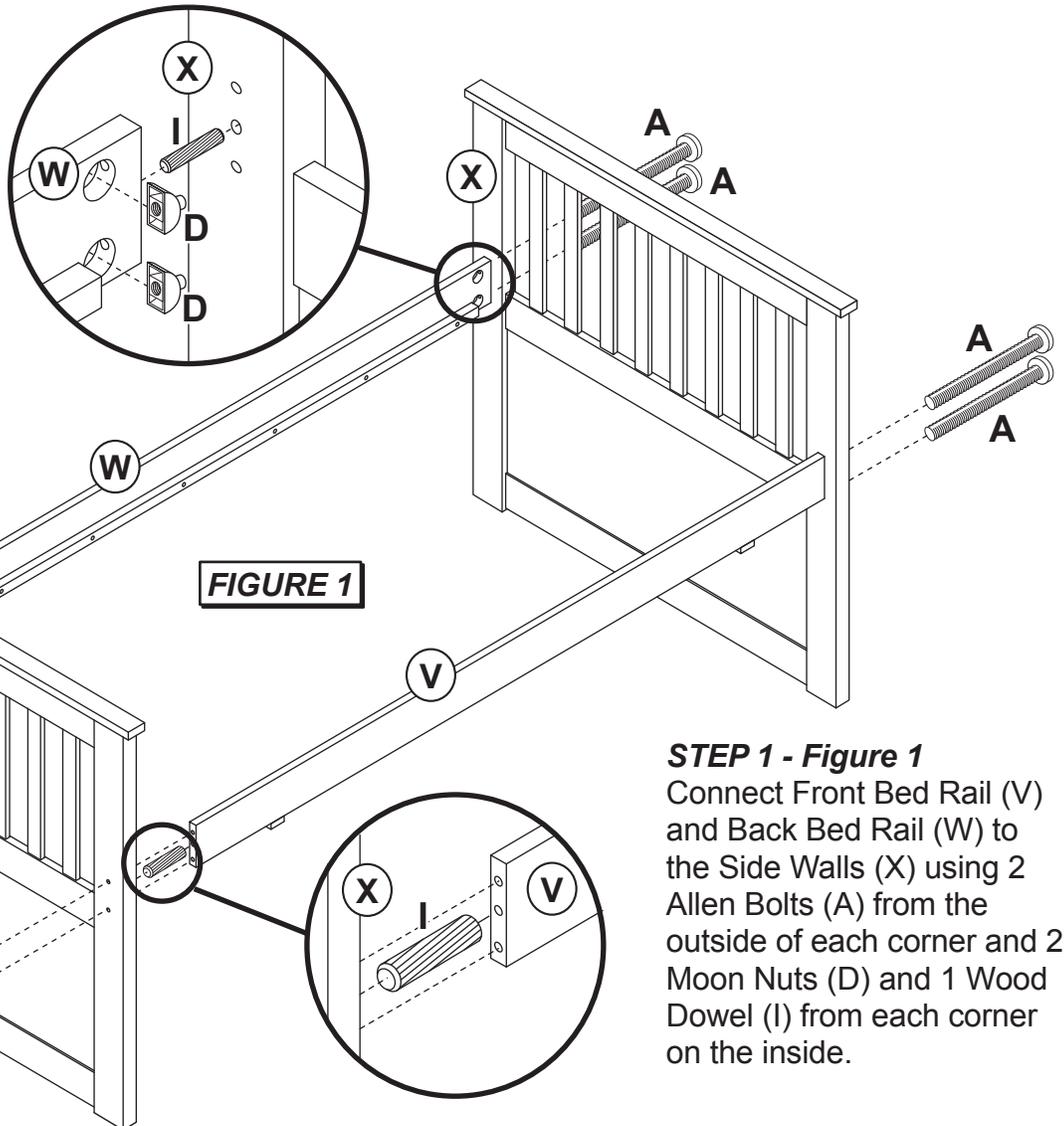

STEP 1 - Figure 1
Connect Front Bed Rail (V) and Back Bed Rail (W) to the Side Walls (X) using 2 Allen Bolts (A) from the outside of each corner and 2 Moon Nuts (D) and 1 Wood Dowel (I) from each corner on the inside.

CARE & MAINTENANCE: The touch of a soft cloth is all the maintenance the finish will ever need. Please do not use harsh or abrasive cleaners for polishing, as they may cause damage to the finish. Periodic checks are recommended to make sure that all hardware is securely tightened.

FIGURE 2

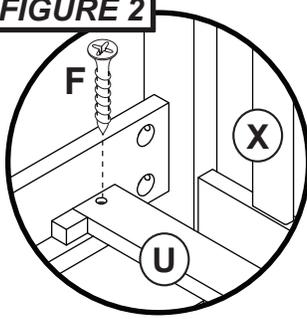

STEP 2 - Figure 2

Attach the Bed Slats (U) on to the Front and Back Bed Rails (V and W) using 2 Screws (F) per slat.

STEP 3 - Figure 3

Attach each Drawer Box Back Panel (K) to 2 Drawer Box Side Panels (L) using 4 Wood Screws (G) per drawer box.

STEP 4 - Figure 4

Slide the Drawer Box Bottom Panels (M) in between the Drawer Box Side Panels (L) and down to the edge of the Drawer Box Back Panels (K).


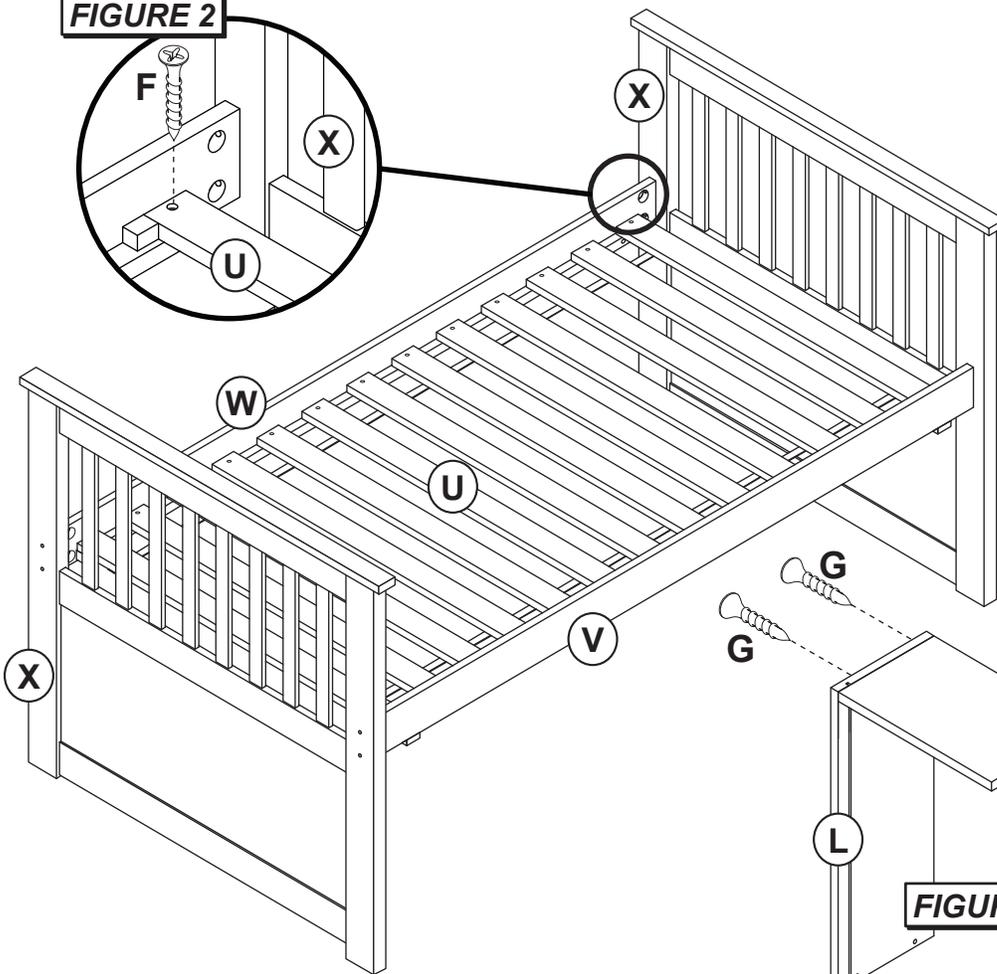


FIGURE 3

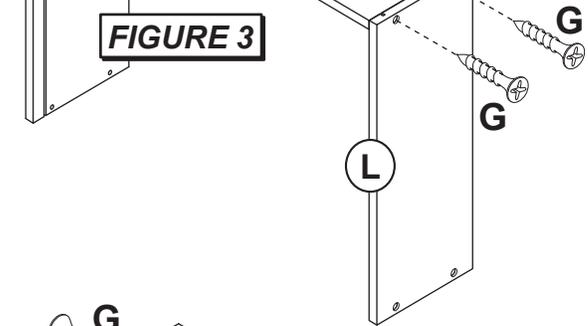

STEP 5 - Figure 5

Attach the Drawer Faces (J) onto the drawer assemblies by using 2 Wood Screws (G) per side.

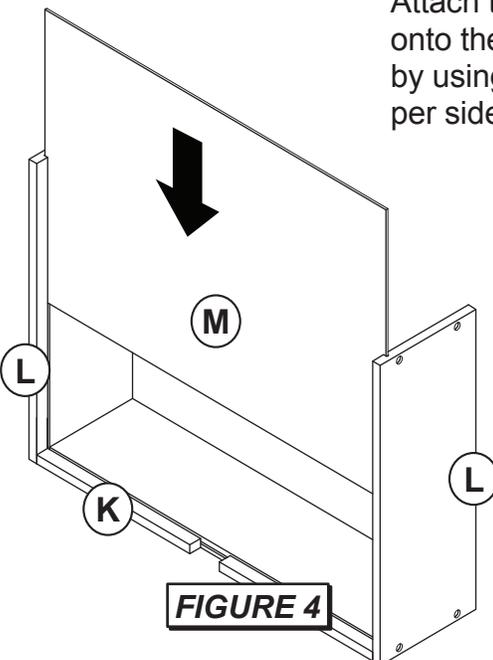


FIGURE 4



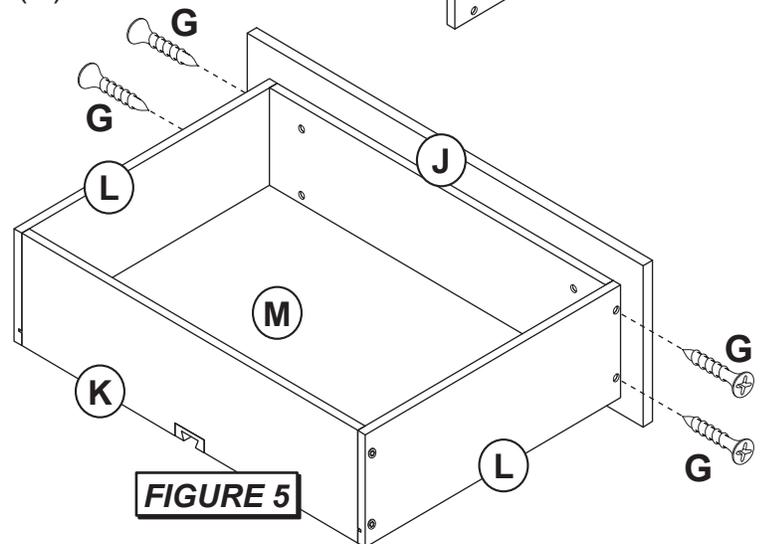


FIGURE 5

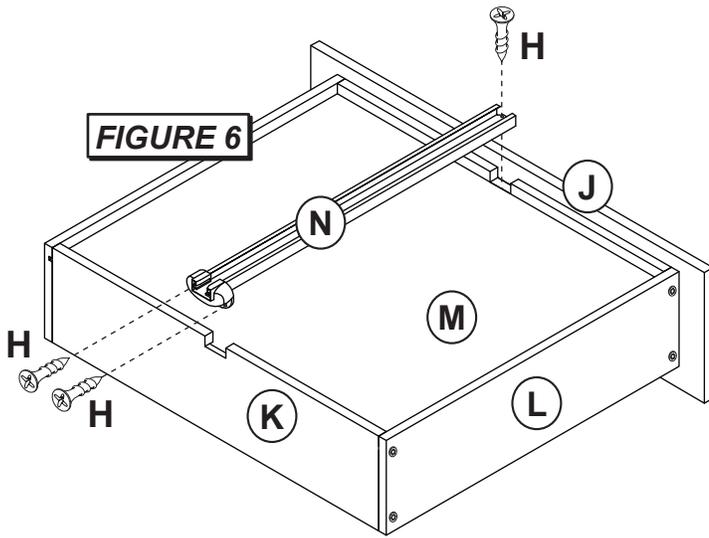

STEP 6 - Figure 6

Attach the Drawer Metal Sliders (N) to the bottom of the Drawer Box Bottom Panels (M) with 3 Wood Screws (H) per slider.

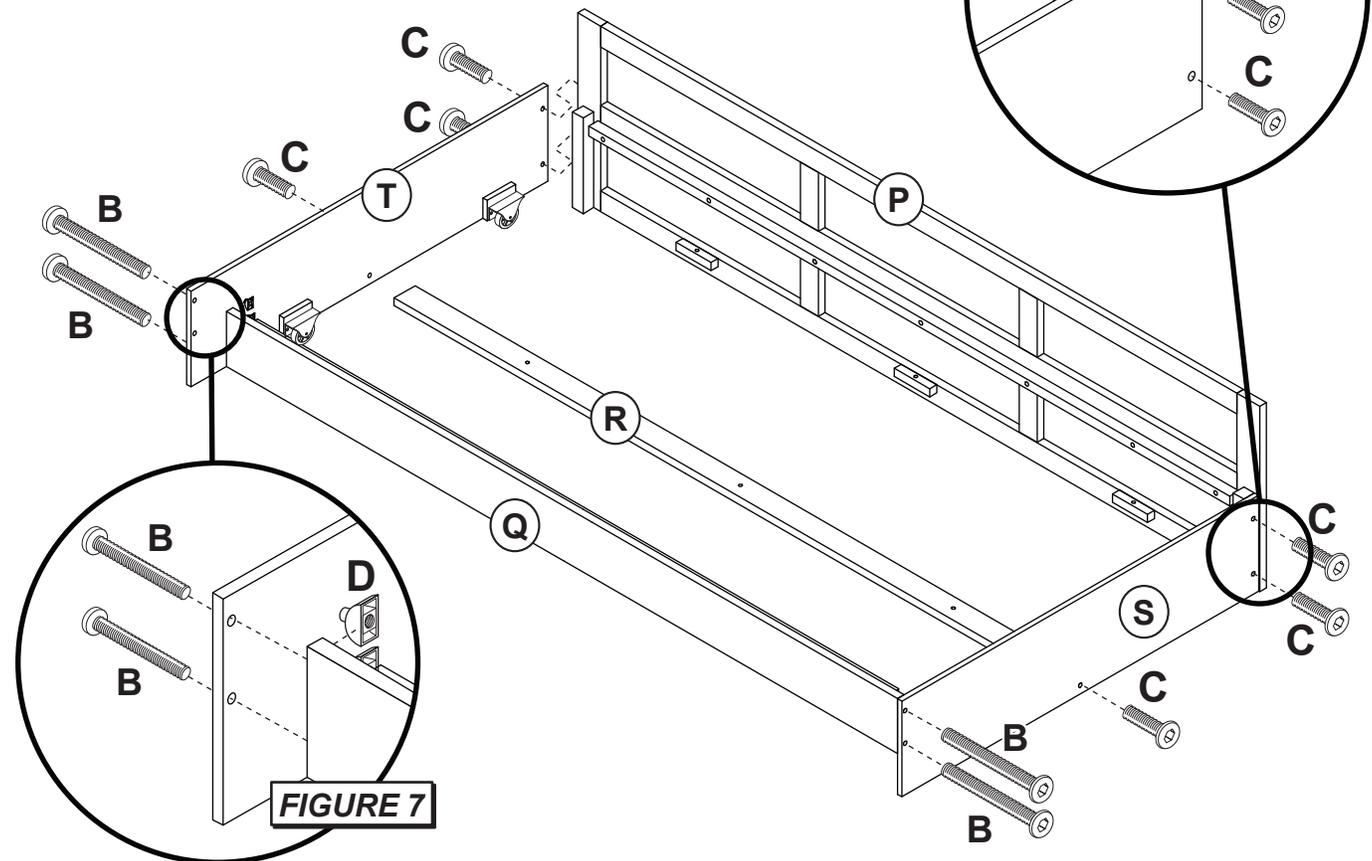

STEP 7 - Figure 7

Attach the Back Lower Bed Rail (Q) to the Left and Right Lower Bed Rails (S and T) using 2 Moon Nuts (D) and 2 Medium Bolts (B) per side.

STEP 8 - Figure 8


Attach the Lower Front Frame (P) to both the Left and Right Lower Bed Rails (S and T) using 2 Short Bolts (C) per side.

STEP 9 - Figure 9


Attach the Bottom Drawer Metal Sliders (O) to the bottom of the Lower Front Frame (P) with one Short Bolt (D) each.

STEP 10 - Figure 10

Secure the Bottom Drawer Metal Sliders (O) to the Lower Center Rail (R) with one Short Bolt (C) each. Tighten all bolts with Allen Wrench (E) provided.

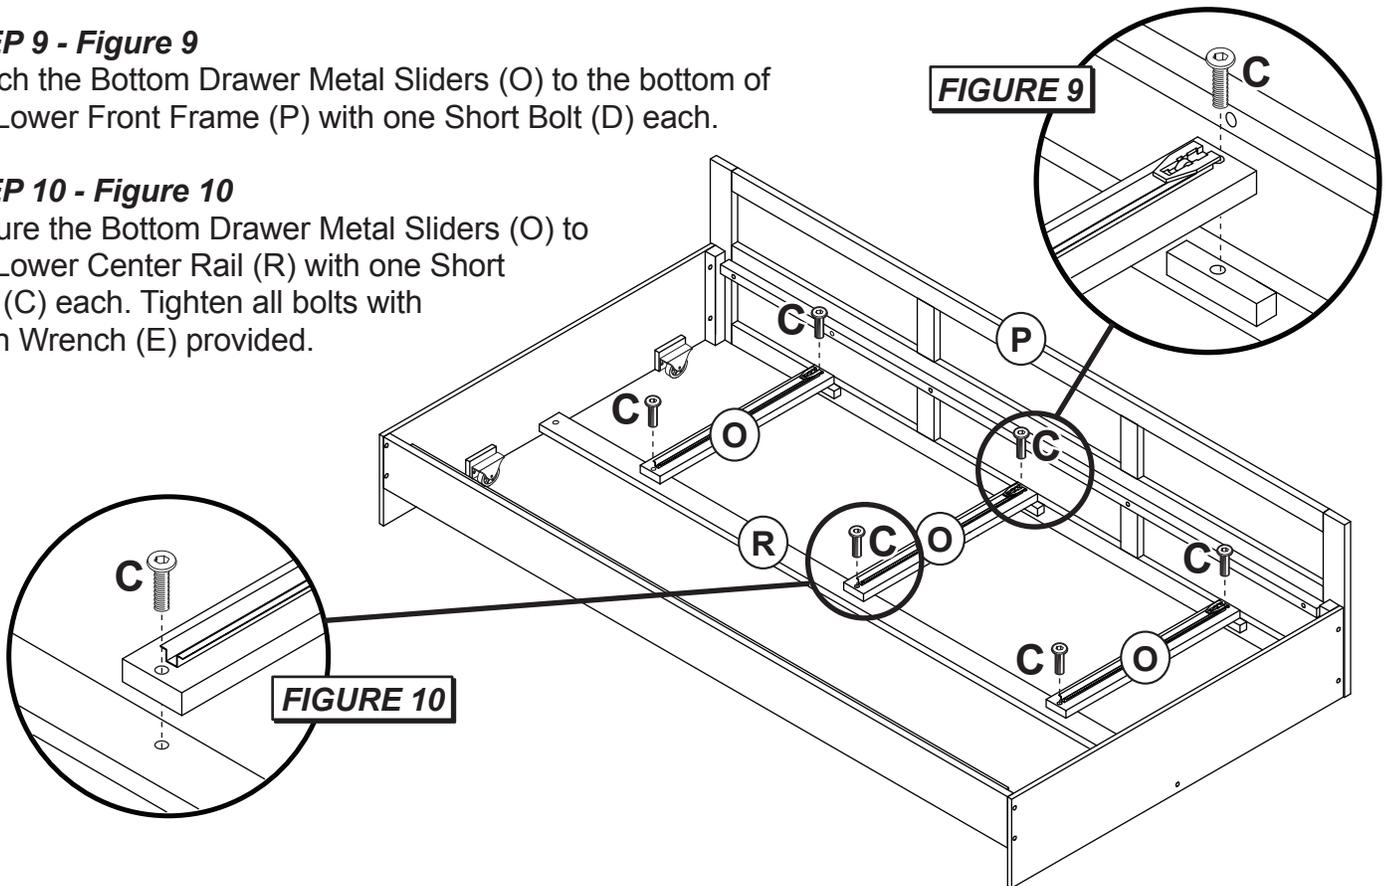**STEP 11 - Figure 11**

Set the Top Drawer Metal Sliders (N) over the Bottom Drawer Metal Sliders (O) and slide the drawers gently to the back.

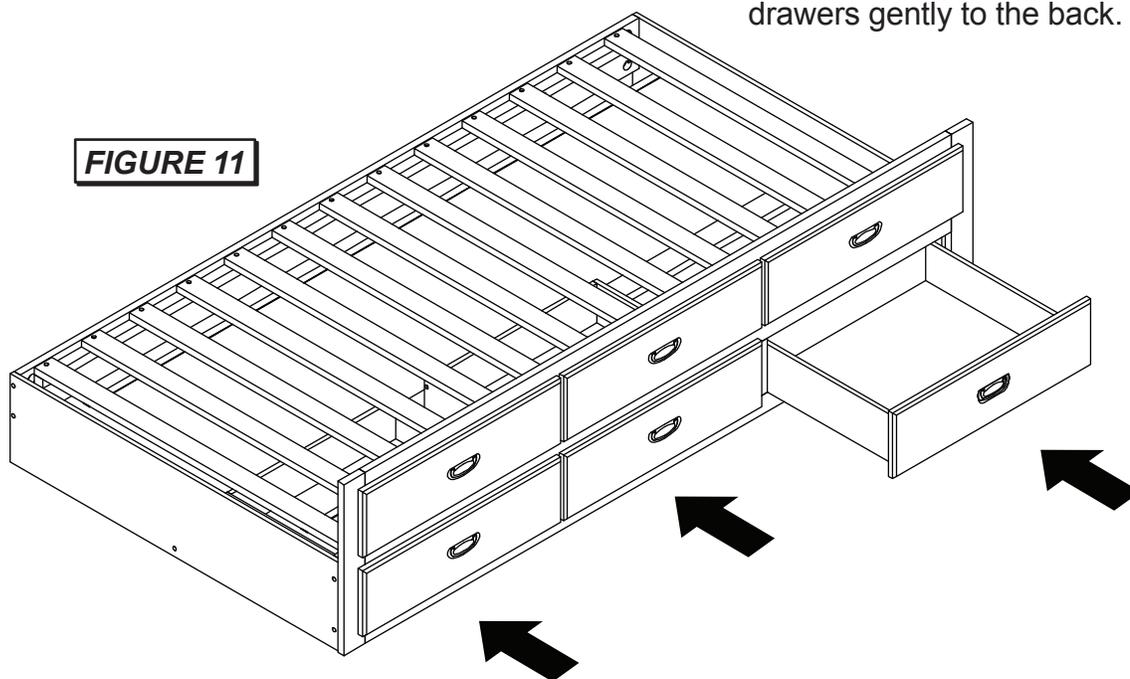

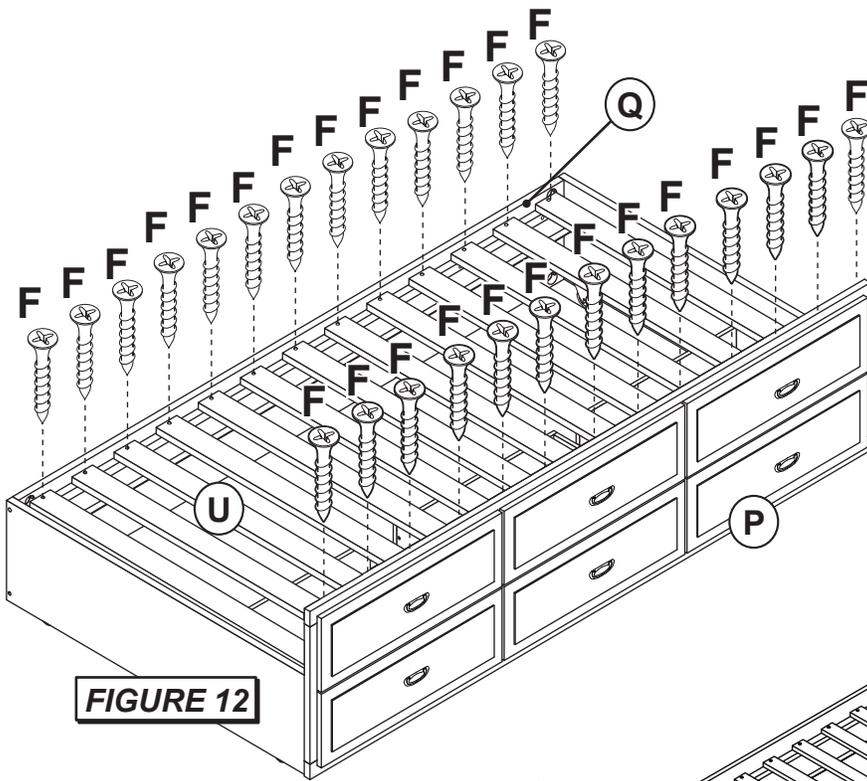


FIGURE 12

STEP 12 - Figure 12

Lay down the Bed Slats (U) in between the Back Lower Bed Rail (Q) and the Lower Front Frame (P). Set them in place and secure each with 2 Wood Screws (F).


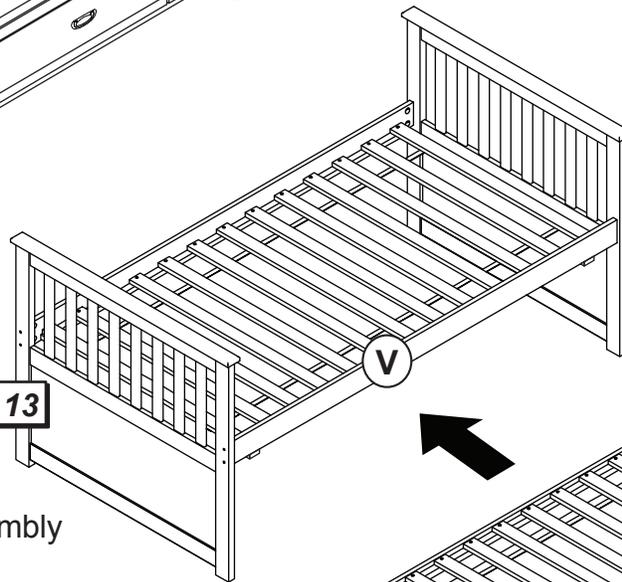


FIGURE 13

STEP 13 - Figure 13

Carefully slide the drawer assembly underneath the bed.

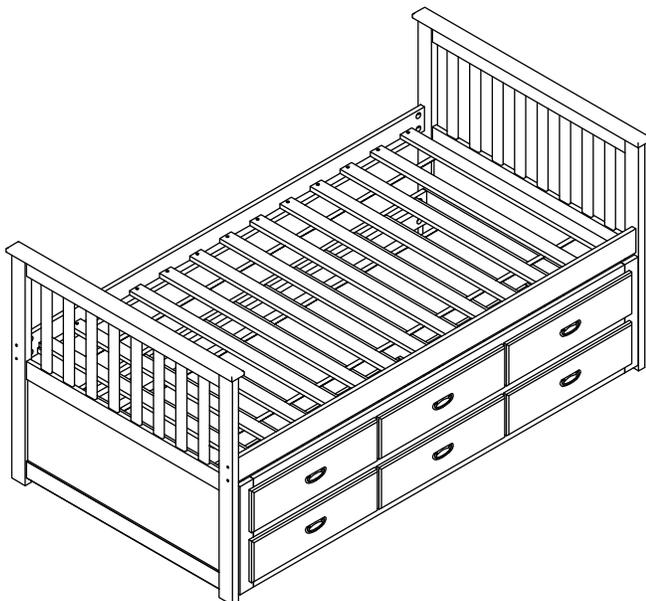

The assembly is now complete.

Examinez tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche pendant le transport. Des contrôles périodiques sont recommandées afin d'assurer que tous les composants sont en bonne position, tendu et sans dommages. Gardez ces instructions de montage pour référence future. Assemblage par un adulte est requise. Le produit de Bob's Discount Furniture est conçu pour un usage résidentiel seulement.


LISTE DU MATÉRIEL

- A (8) Boulons Longues
- B (4) Boulons Moyennes
- C (12) Boulons Courts
- D (12) Lune Noix
- E (1) Clé Allen
- F (52) Vis Long Bois
- G (24) Vis Moyenne Bois
- H (9) Vis À Bois Courts
- I (4) Chevilles De Bois

PART	QTY	HARDWARE	PART	QTY	HARDWARE
A	8		B	4	
C	12		D	12	
E	1		F	52	
G	24		H	9	
I	4				


LISTE DES PIÈCES

- J (3) Façades De Tiroirs
- K (3) Tiroir Box Retour Panneaux
- L (6) Tiroir Box Panneaux Latéraux
- M (3) Tiroir Box Panneaux De Fond
- N (3) Tiroirs Métalliques Sliders (Haut)
- O (3) Tiroir Métallique Sliders (Bas)
- P (1) Cadre Avant Inférieur
- Q (1) Basse Barrière De Lit (Retour)
- R (1) Basse Rail Central
- S (1) Basse Barrière De Lit (À Gauche)
- T (1) Basse Barrière De Lit (À Droite)
- U (26) Lattes De Sommier
- V (1) Rail Avant De Lit
- W (1) Retour Barrière De Lit
- X (2) Des Parois Latérales

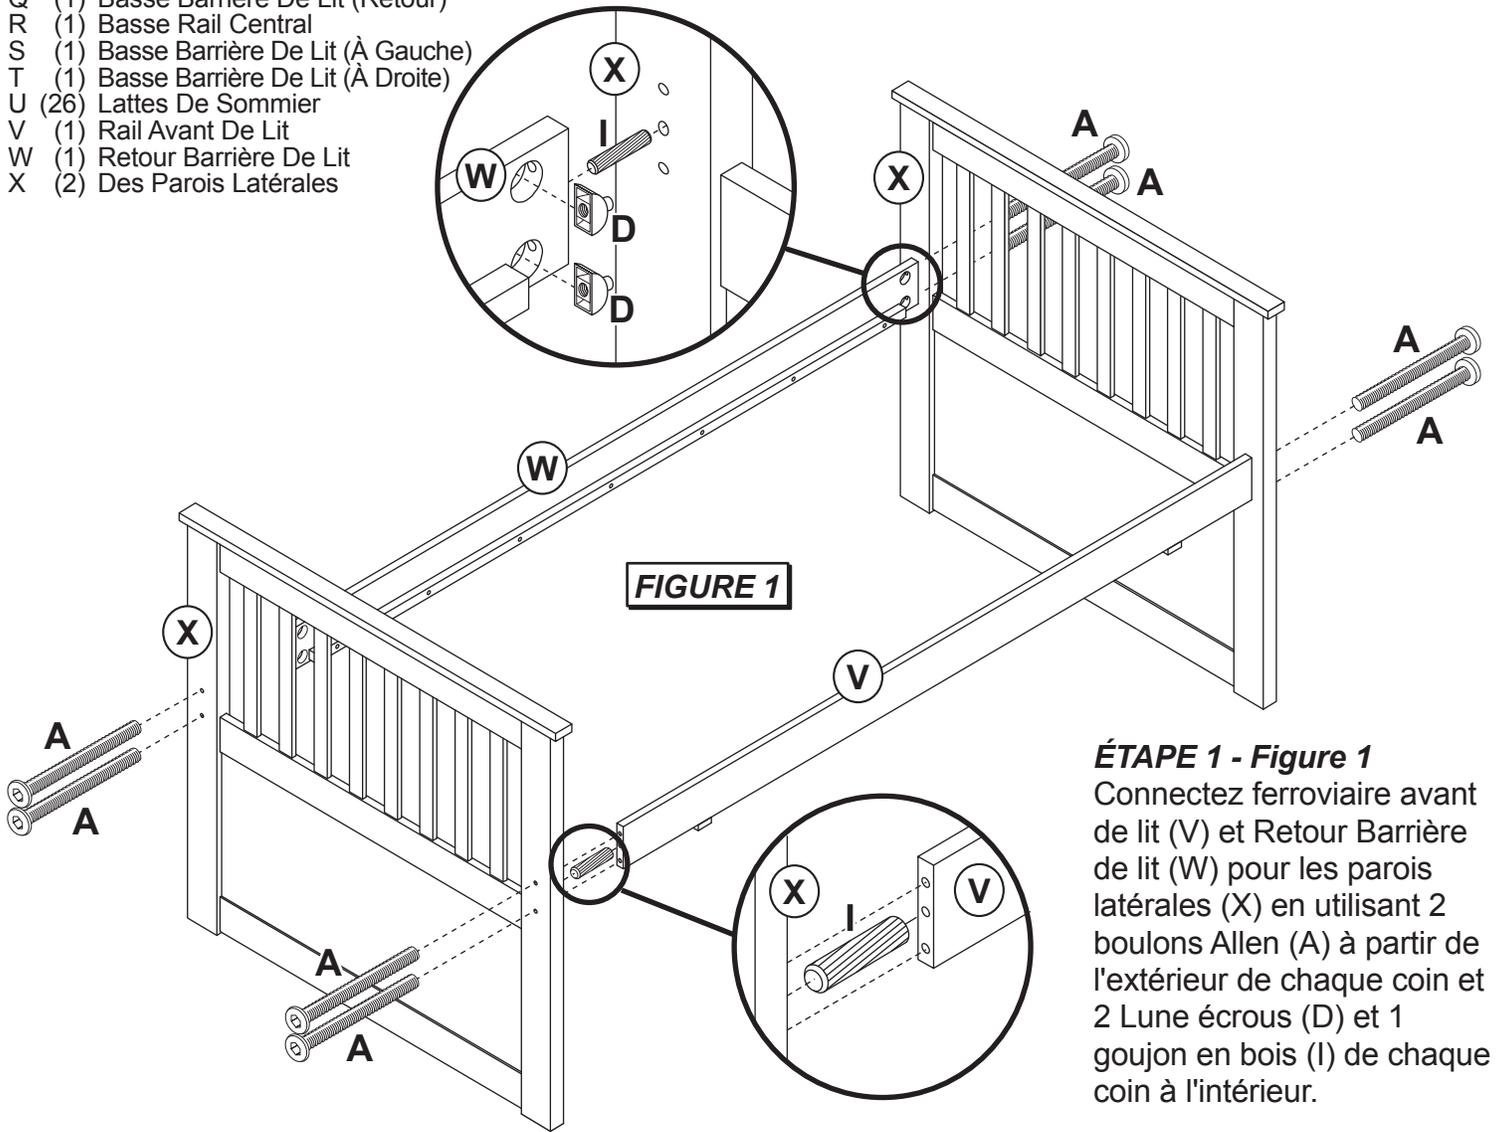

ÉTAPE 1 - Figure 1
Connectez ferroviaire avant de lit (V) et Retour Barrière de lit (W) pour les parois latérales (X) en utilisant 2 boulons Allen (A) à partir de l'extérieur de chaque coin et 2 Lune écrous (D) et 1 goujon en bois (I) de chaque coin à l'intérieur.

SOINS ET ENTRETIEN: La touche d'un chiffon doux est tout l'entretien de la finition aurez jamais besoin. S'il vous plaît ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs pour le polissage, car ils peuvent causer des dommages à la finition. Des contrôles périodiques sont recommandées afin de s'assurer que tous les boulons, vis et écrous sont bien serrés.

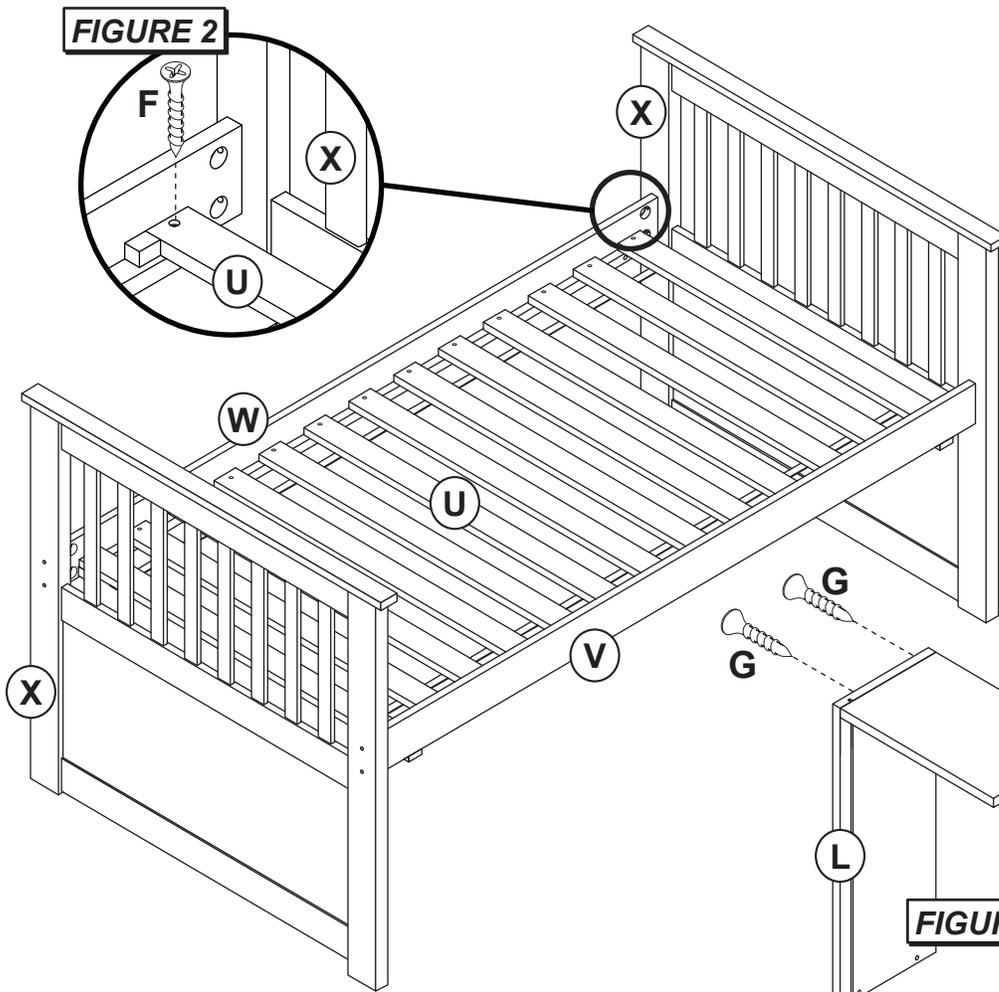

ÉTAPE 2 - Figure 2


Fixez les lattes de sommier (U) sur les rails de lit avant et arrière (V et W) à l'aide de 2 vis (F) par latte.

ÉTAPE 3 - Figure 3

Attach each Drawer Box Back Panel (K) to 2 Drawer Box Side Panels (L) using 4 Wood Screws (G) per drawer box.


ÉTAPE 4 - Figure 4


Fixez chaque tiroir Box panneau arrière (K) à 2 panneaux Box tiroir Côté (L) à l'aide de 4 vis à bois (G) par boîte de tiroir.

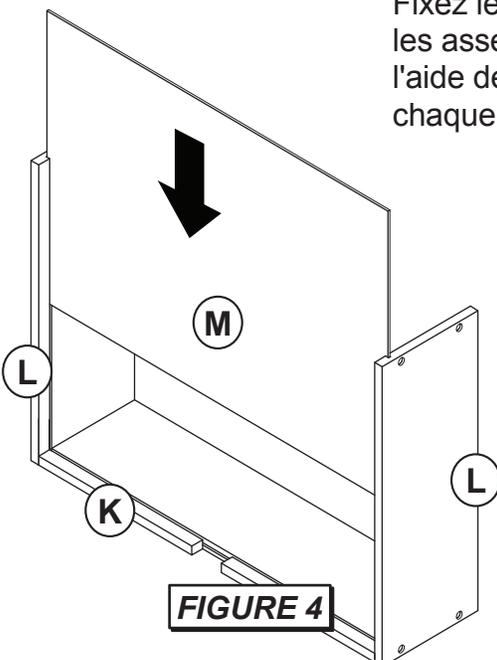

ÉTAPE 5 - Figure 5



Fixez le tiroir Façades (J) sur les assemblages de tiroirs à l'aide de 2 vis à bois (G) de chaque côté.

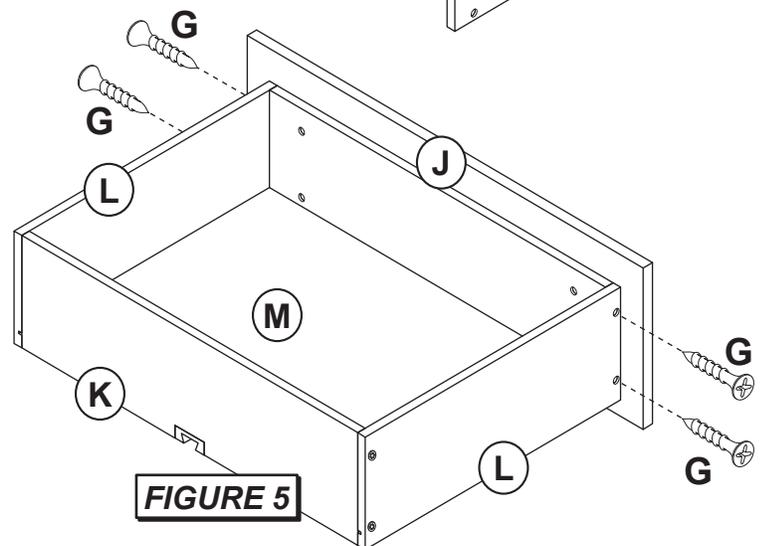

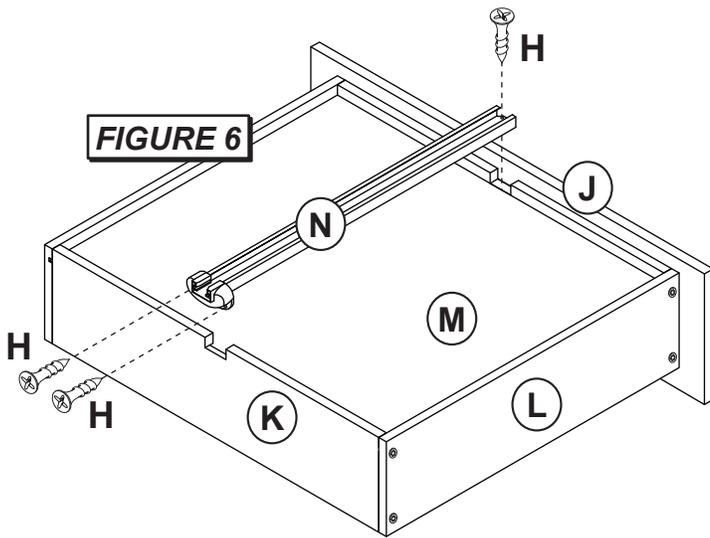

ÉTAPE 6 - Figure 6

Fixez le tiroir en métal Sliders (N) au bas des panneaux de fond de tiroir caisse (m) avec 3 vis à bois (H) par curseur.

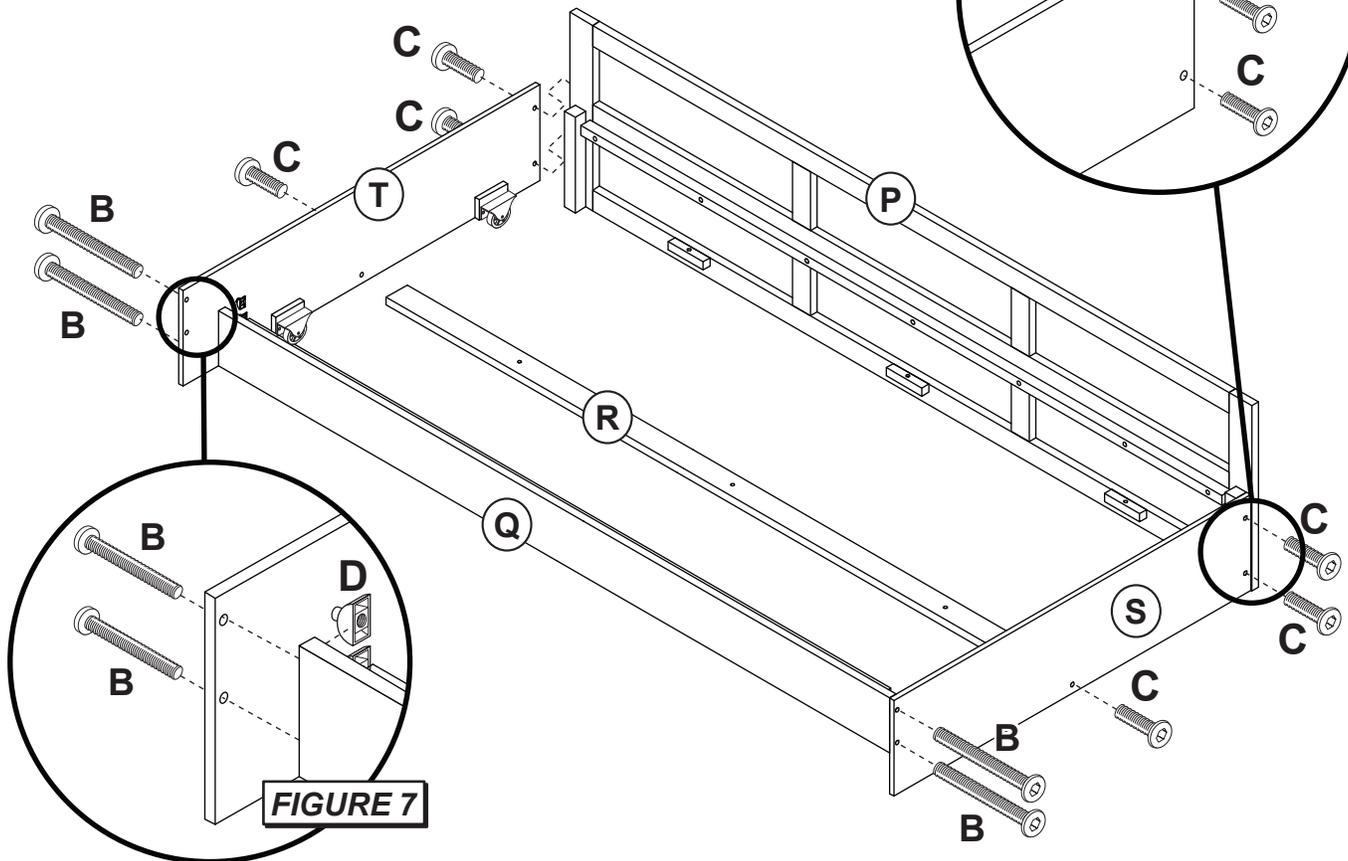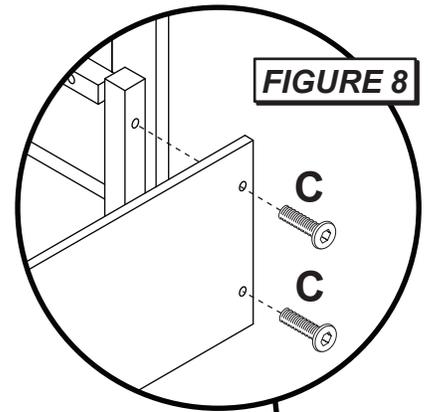

ÉTAPE 7 - Figure 7

Fixation du rail de lit Retour inférieur (Q) sur les rails de lit de gauche et en bas à droite (S et T) en utilisant 2 Lune écrous (D) et 2 moyennes vis (B) de chaque côté.

ÉTAPE 8 - Figure 8


Fixer le cadre inférieur avant (P) à la fois aux Côtés de lit de gauche et en bas à droite (S et T) en utilisant 2 boulons courts (C) de chaque côté.

ÉTAPE 9 - Figure 9


Fixez le bas du tiroir en métal Sliders (O) au fond du cadre inférieur avant (P) avec un boulon court (D) chacun.

ÉTAPE 10 - Figure 10

Fixer le fond de tiroir en métal Sliders (O) au Centre rail inférieur (R) avec un boulon court (C) chaque. Serrez tous les boulons avec Clé Allen (E) fourni.

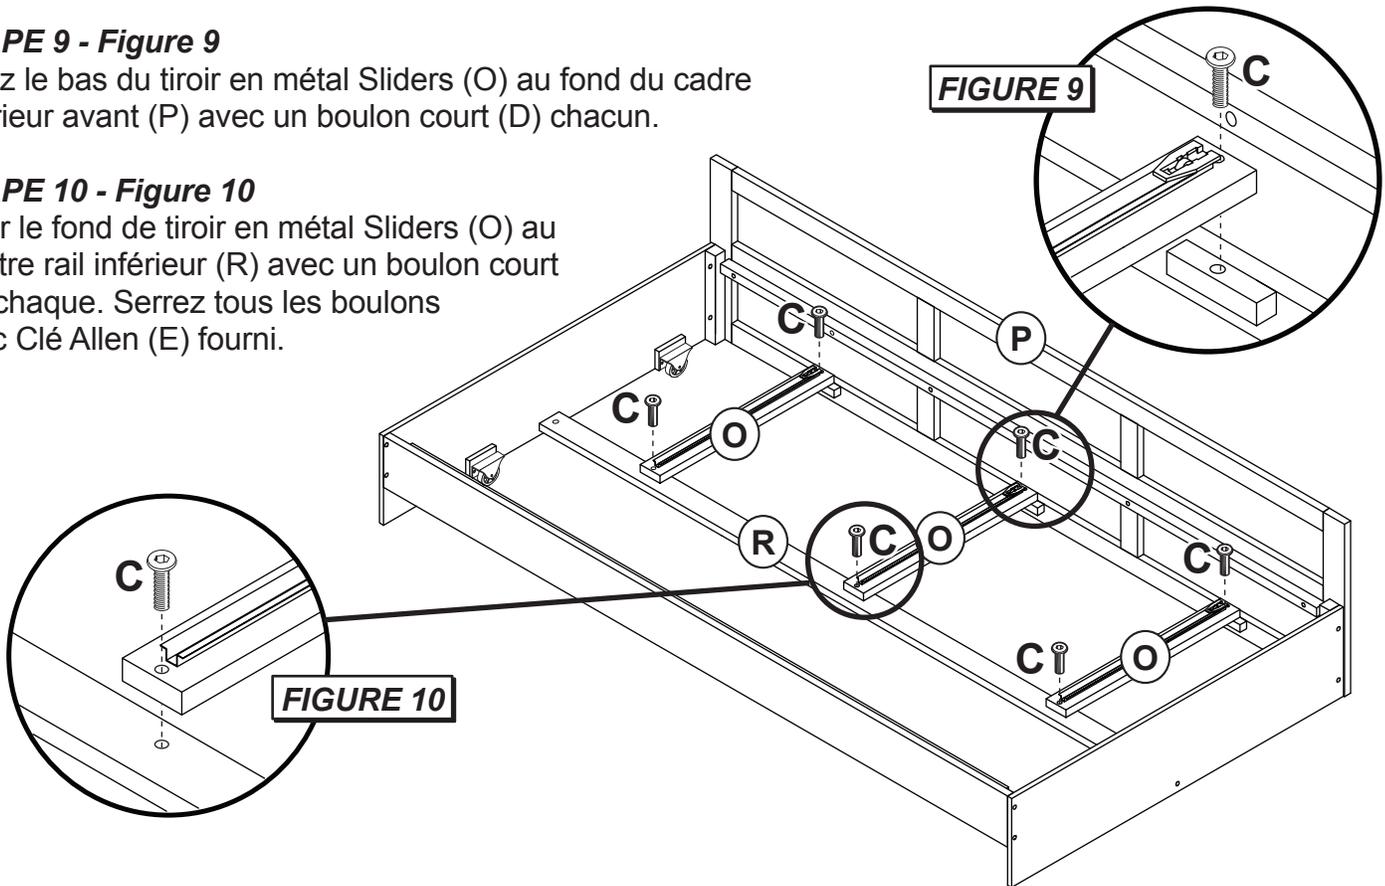**ÉTAPE 11 - Figure 11**

Réglez le Top Drawer Métal Sliders (N) sur le fond de tiroir Sliders métaux (O) et faites glisser doucement les tiroirs à l'arrière.

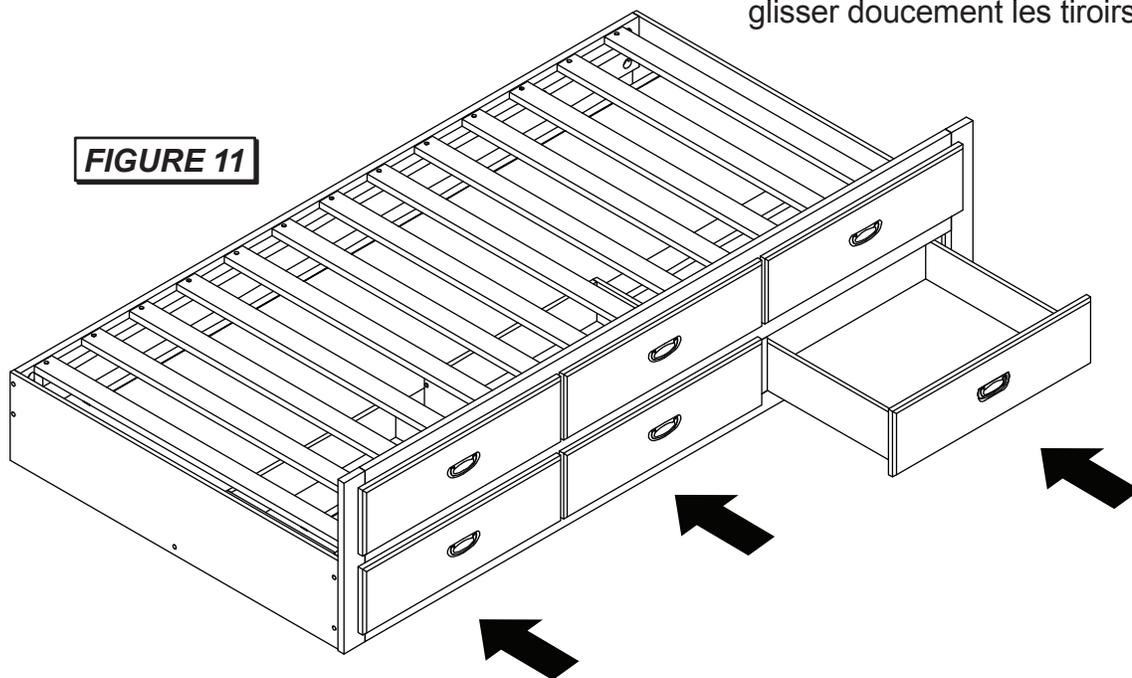

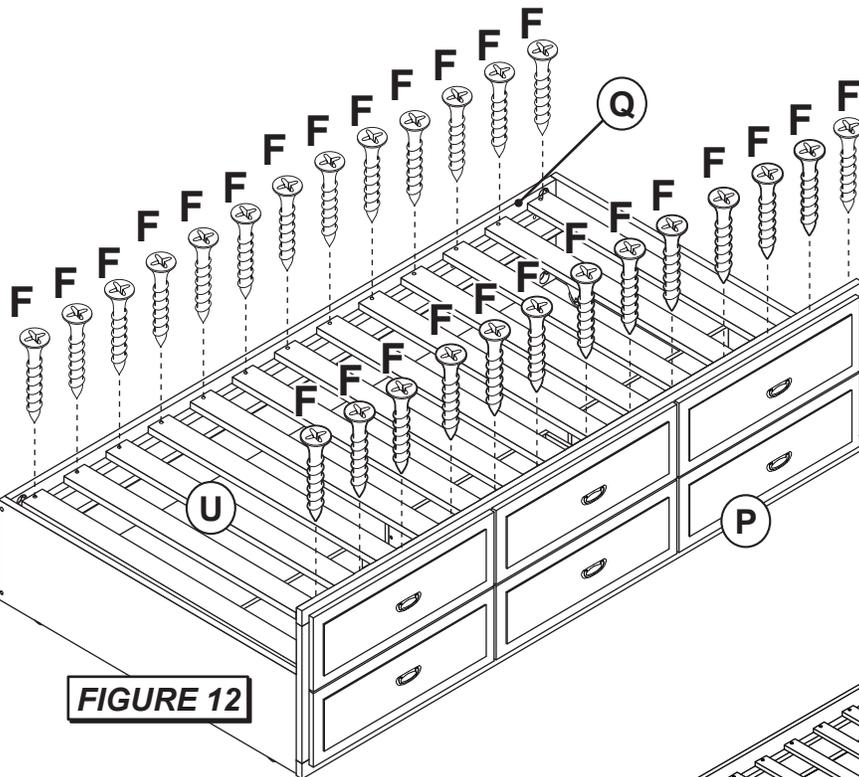


FIGURE 12



ÉTAPE 12 - Figure 12

Fixer les lattes de sommier (U) entre le bas du dos Barrière de lit (Q) et le châssis avant (P). Mettez-les en place et fixez les deux avec 2 vis à bois (F).

FIGURE 13

ÉTAPE 13 - Figure 13

Faites glisser délicatement l'ensemble de tiroir sous le lit.

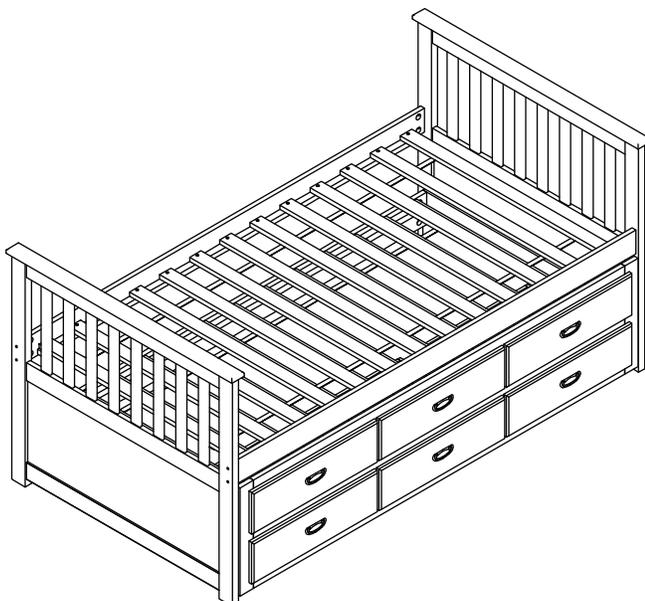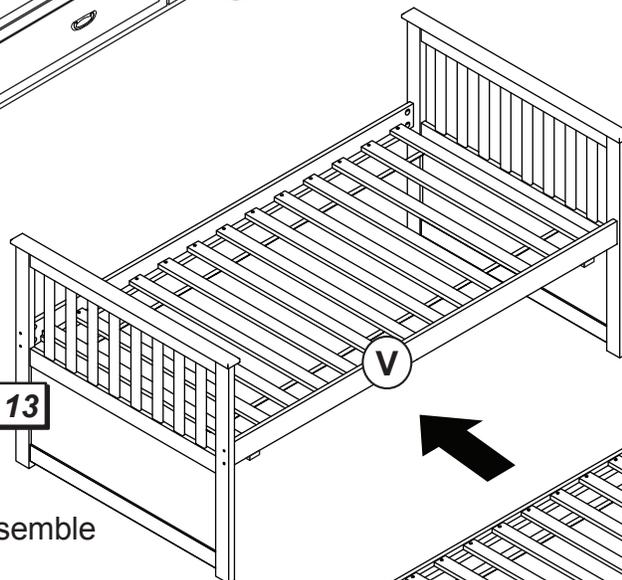

Le montage est terminé.

 **WARNING: To avoid serious personal injury:**

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to wall. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.