


⚠ WARNING: To avoid serious personal injury:

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to walls. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.

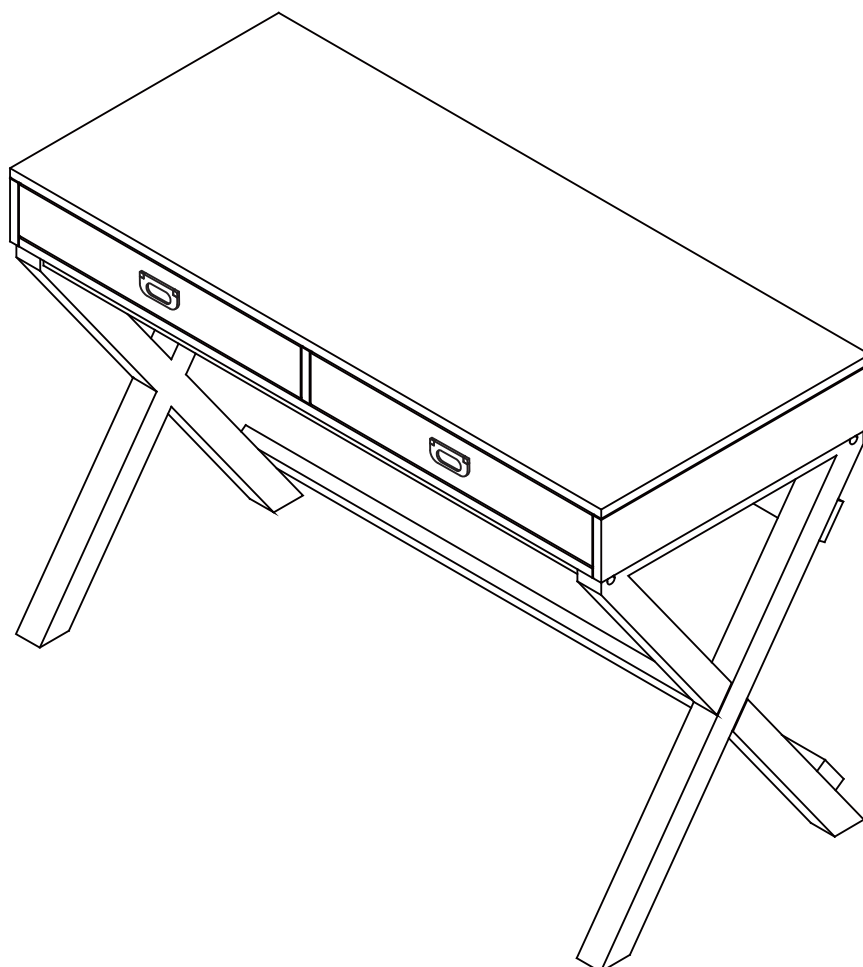

Part list / Liste des pièces / Lista de piezas

SPARE PARTS - available for replacement

PIÈCES DE RECHANGE - disponibles pour remplacement

PIEZAS DE REPUESTO - disponibles para remplazo


862264BLK-02-XAW	Drawer / Tiroir / Cajón	02
862264BLK-03-XAW	Left frame / Panneau de l'extrémité gauche / Panel de extremo izquierdo	01
862264BLK-04-XAW	Right frame / Charpente de l'extrémité droite / Marco de extremo derecho	01
862264BLK-05-XAW	Rail / Rail / Riel	02
862264BLK-06-XAW	Rail / Rail / Riel	02
862264BLK-00-XAW	Hardware pack / Paquet contenant la quincaillerie / Juego de herramientas	01

SPARE PARTS - not available for replacement

PIÈCES DE RECHANGE - non disponibles pour remplacement

PIEZAS DE REPUESTO - no disponibles para remplazo

862264BLK-01-XAW	Top / Supérieure / Superior	01
------------------	-----------------------------	----

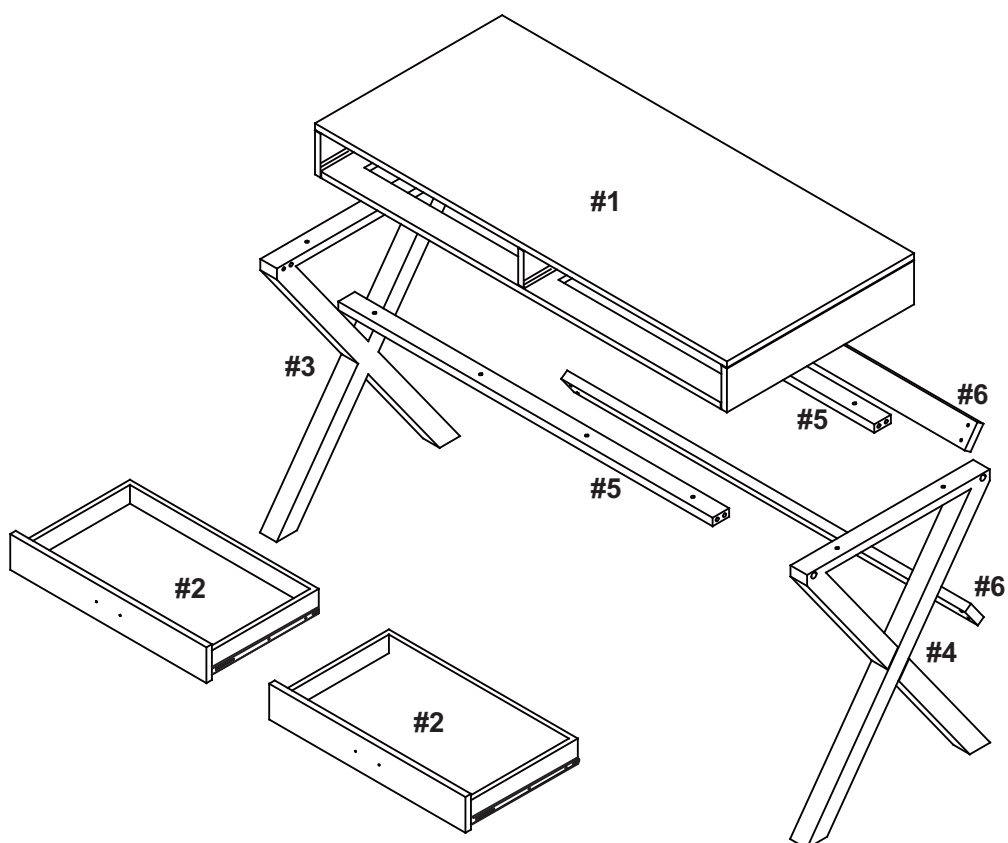


A	Nut / Écrou / Tuerca		04
B	Bolt (1/4"x2-3/4") / Boulon / Perno		04
C	Wood dowel (8x25mm) / Goujons de bois / Tarugo de madera		12
D	Screw (3/8"x1-1/4") / Vis / Tornillo		08
E	Bolt (1/4"x1") / Boulon / Perno		12
F	Spring washer / Rondelle à ressort / Arandela de muelle		12
G	Flat washer / Rondelle plate / Arandela plana		12
H	Knob / Bouton / Perilla		02
I	Screw (1/8"x5/8") / Vis / Tornillo		04
J	Cap / Sommet / Cima		04

*** **Note:** Find the label of "Hardware Enclosed" on one of the carton corner then follow the red ribbon to get the hardware bag.

*** **Remarque:** Repérez l'étiquette «Quincaillerie Incluse» sur le coin de la boîte, puis suivez le ruban rouge pour récupérer le sac contenant la quincaillerie.

*** **Nota:** Busque la etiqueta "Ferretería Incluida" en una de las esquinas de la caja, luego siga la cinta roja para recuperar la bolsa que contiene la tornillería.

Tools required / Outils requis / Herramientas requeridas

Allen key / Clé hexagonale / Llave allen		Supplied / Fourni / Incluido
Philips screwdriver / Tournevis philips / Destornillador estándar		Not supplied / Non fourni / No incluido

IMPORTANT:

1. Do not tighten bolts completely until all bolts are completely lined up and inserted into holes / nuts.
2. Do not over tighten screws and bolts to avoid stripping.
3. Please use hand tools to assemble this product. Do not use power tools.


IMPORTANT:

1. Ne serrez pas complètement les boulons jusqu'à ce que tous les boulons soient complètement alignés et insérés dans les trous / écrous.
2. Ne pas trop serrer les vis et les boulons pour éviter le décapage.
3. Utilisez des outils à main pour assembler ce produit. N'utilisez pas d'outils électriques.

IMPORTANTE:


1. No apriete completamente los pernos hasta que todos los tornillos estén alineados completamente y se inserten en los agujeros / tuercas.
2. No apriete demasiado los tornillos y los pernos para evitar dañar los filetes.
3. Utilice herramientas de mano para montar este producto. No utilice herramientas eléctricas.

1.

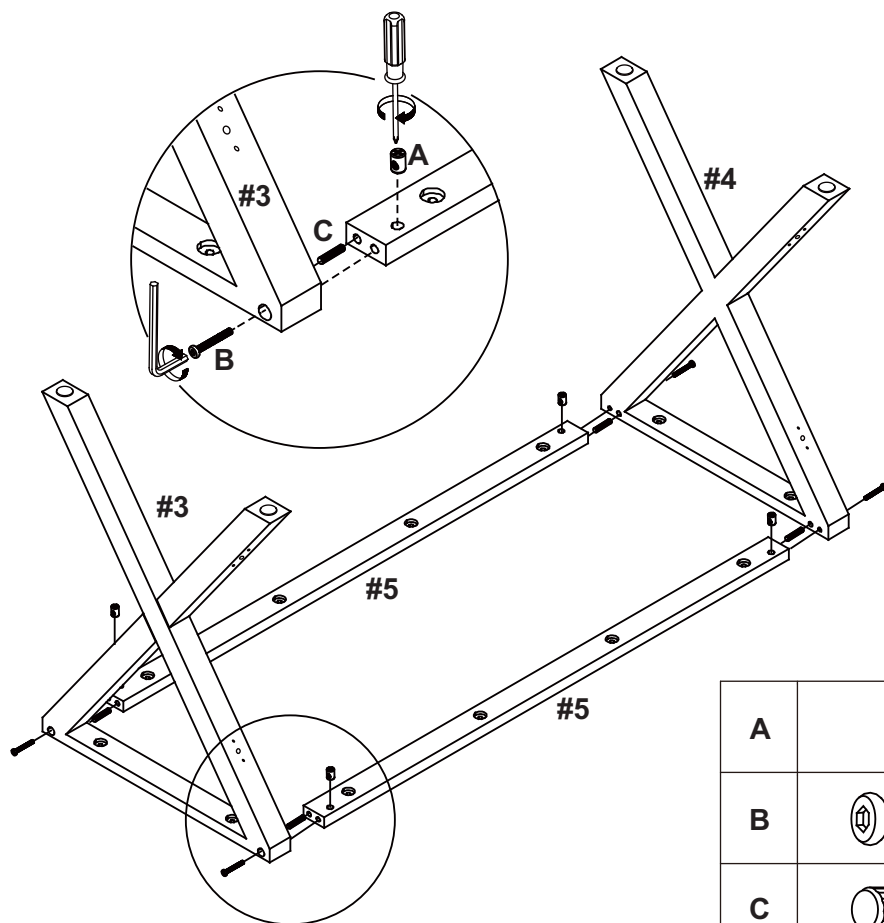


A		04
B		04
C		04

2.

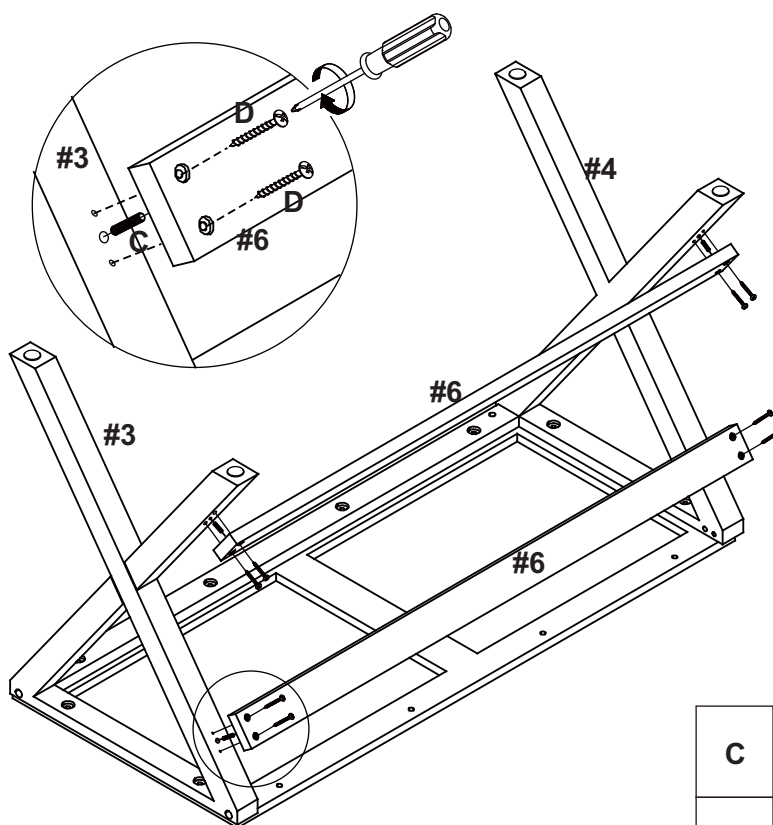


C		04
D		08

3.

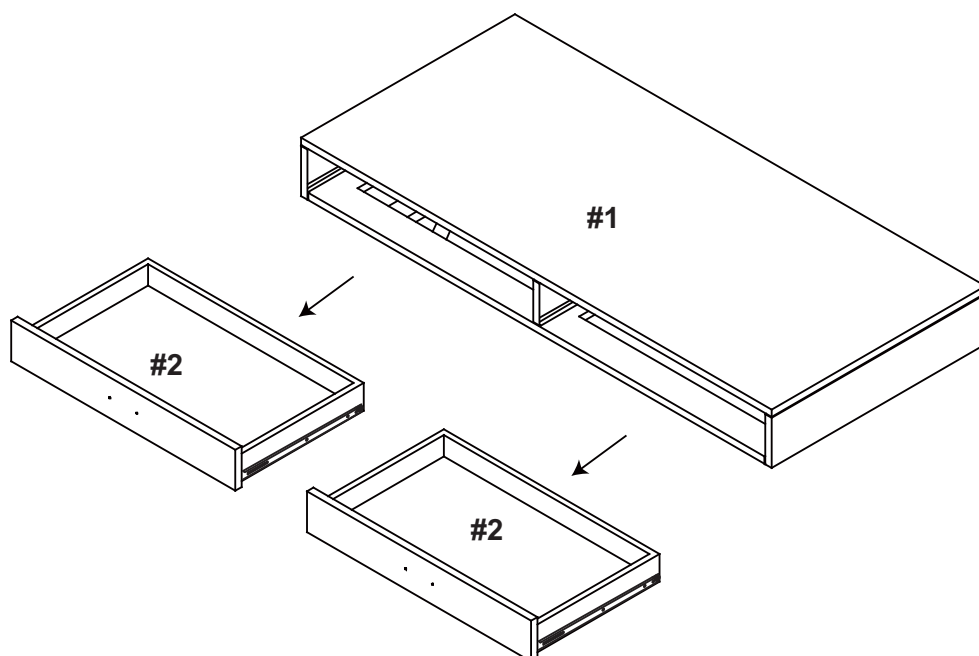

4.

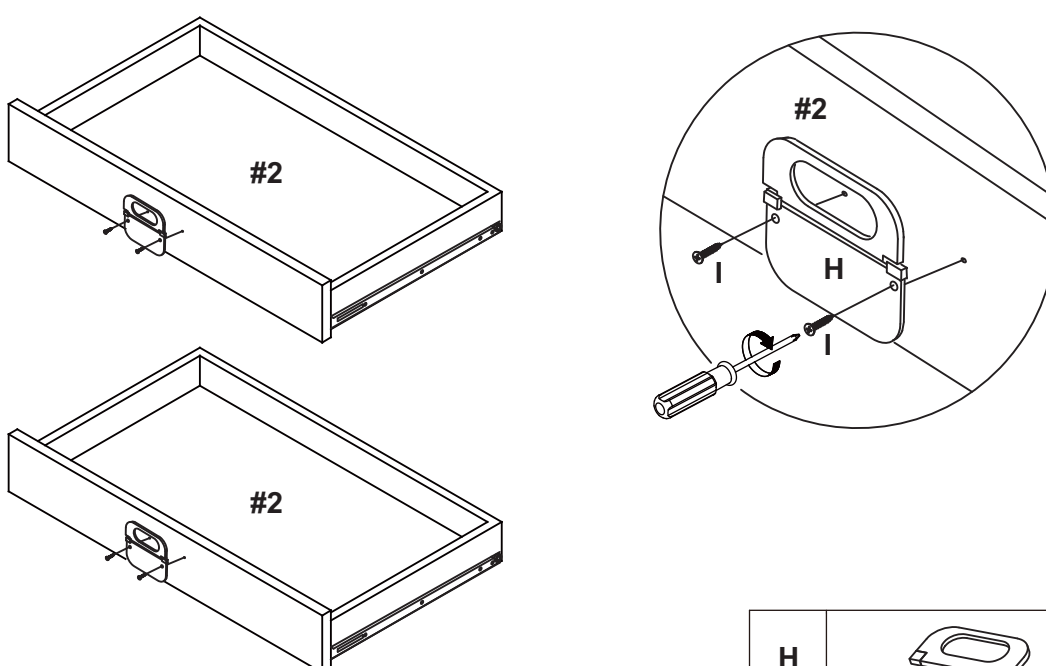


H		02
I		04

5.

There are 4 bolt holes in each bottom rail. When assembling the bottom rails to the desk, screw all the bolts in but DO NOT tighten. The pre-drilled holes in the bottom rail are over sized that they can be maneuvered a little to make sure all bolts can be lined up before tightening.


Chaque rail inférieur a 4 trous pour les boulons. Au moment d'assembler les rails du bas sur le bureau, vissez tous les boulons SANS les serrer. Les trous préperforés dans le rail inférieur sont surdimensionnés pour permettre de manoeuvrer et de s'assurer que tous les boulons sont alignés avant de les serrer.

Cada riel inferior tiene 4 orificios para los pernos. Al momento de ensamblar los rieles en el escritorio, entornille los pernos SIN ajustar. Los orificios preperforados en el riel inferior han sido sobredimensionados para permitirle maniobrar y asegurarse que todos los pernos estén alineados antes de ajustarlos.

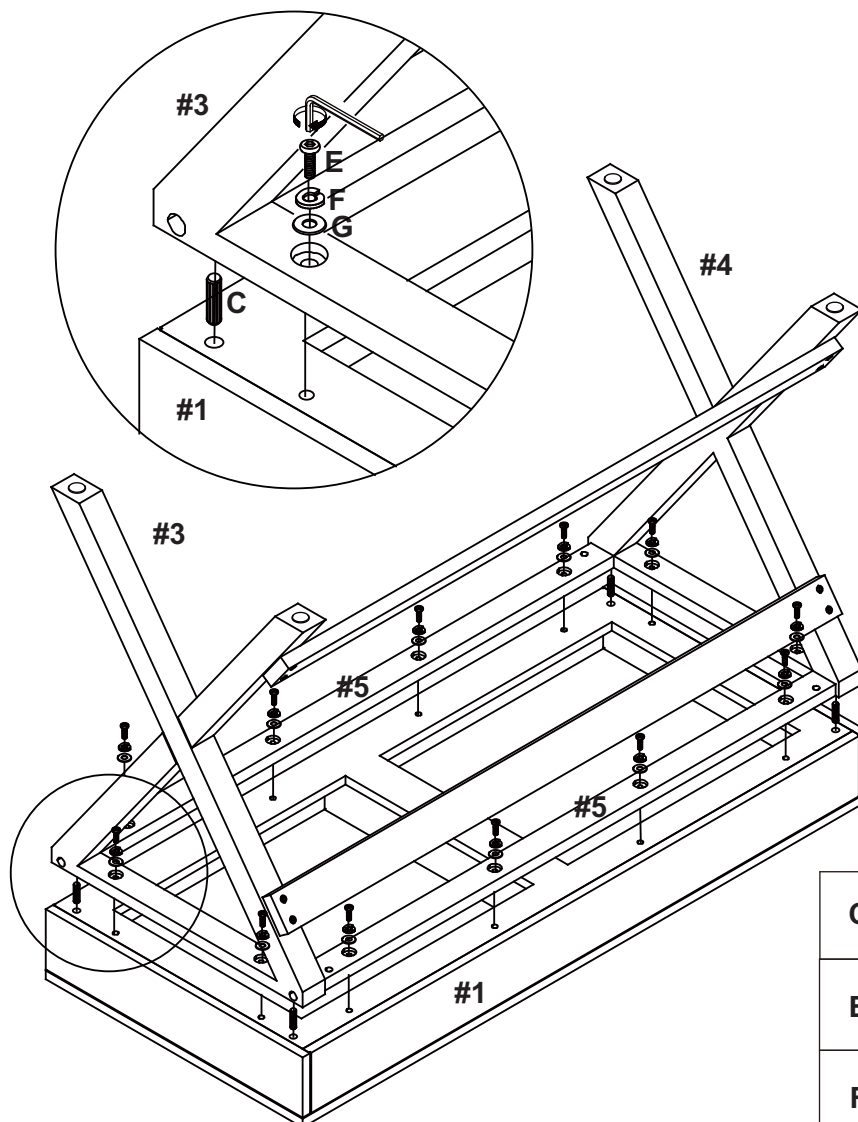


C		04
E		12
F		12
G		12

6.

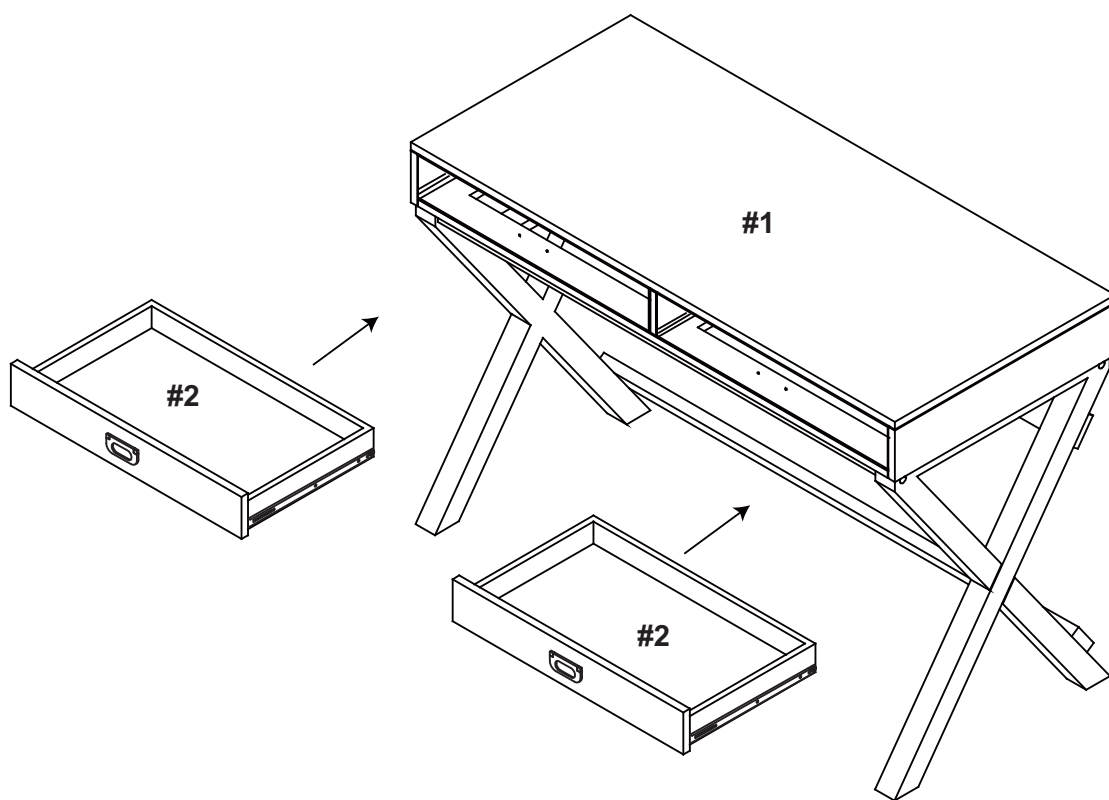

7.

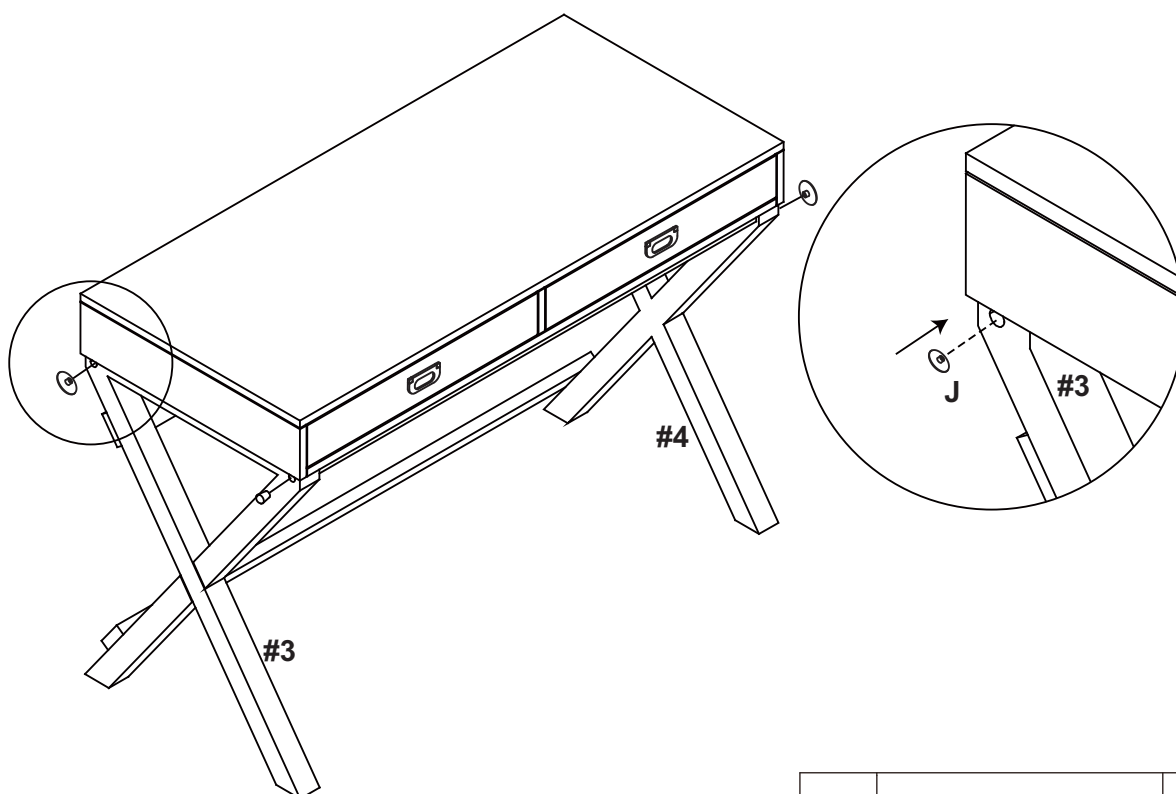

J



04

8.

