


Phoebe Queen Platform Bed

SKU# 2228004004 - White

SKU# 2228004005 - Walnut

SKU# 2228004012 - Black

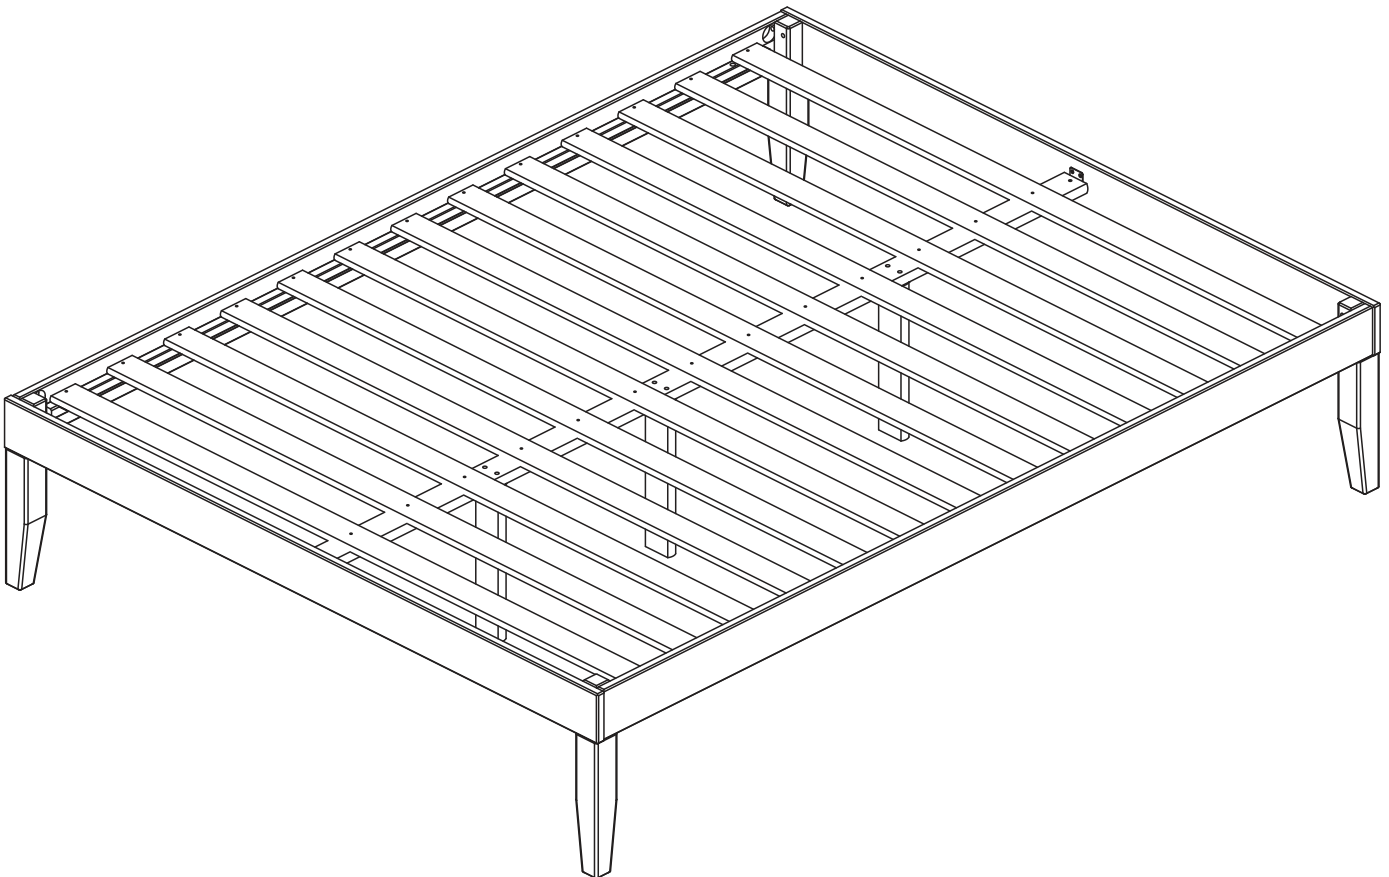


BR 11 - 20439



WARNING: To avoid serious personal injury:



- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to wall. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.

PART LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTAS DE PIEZAS

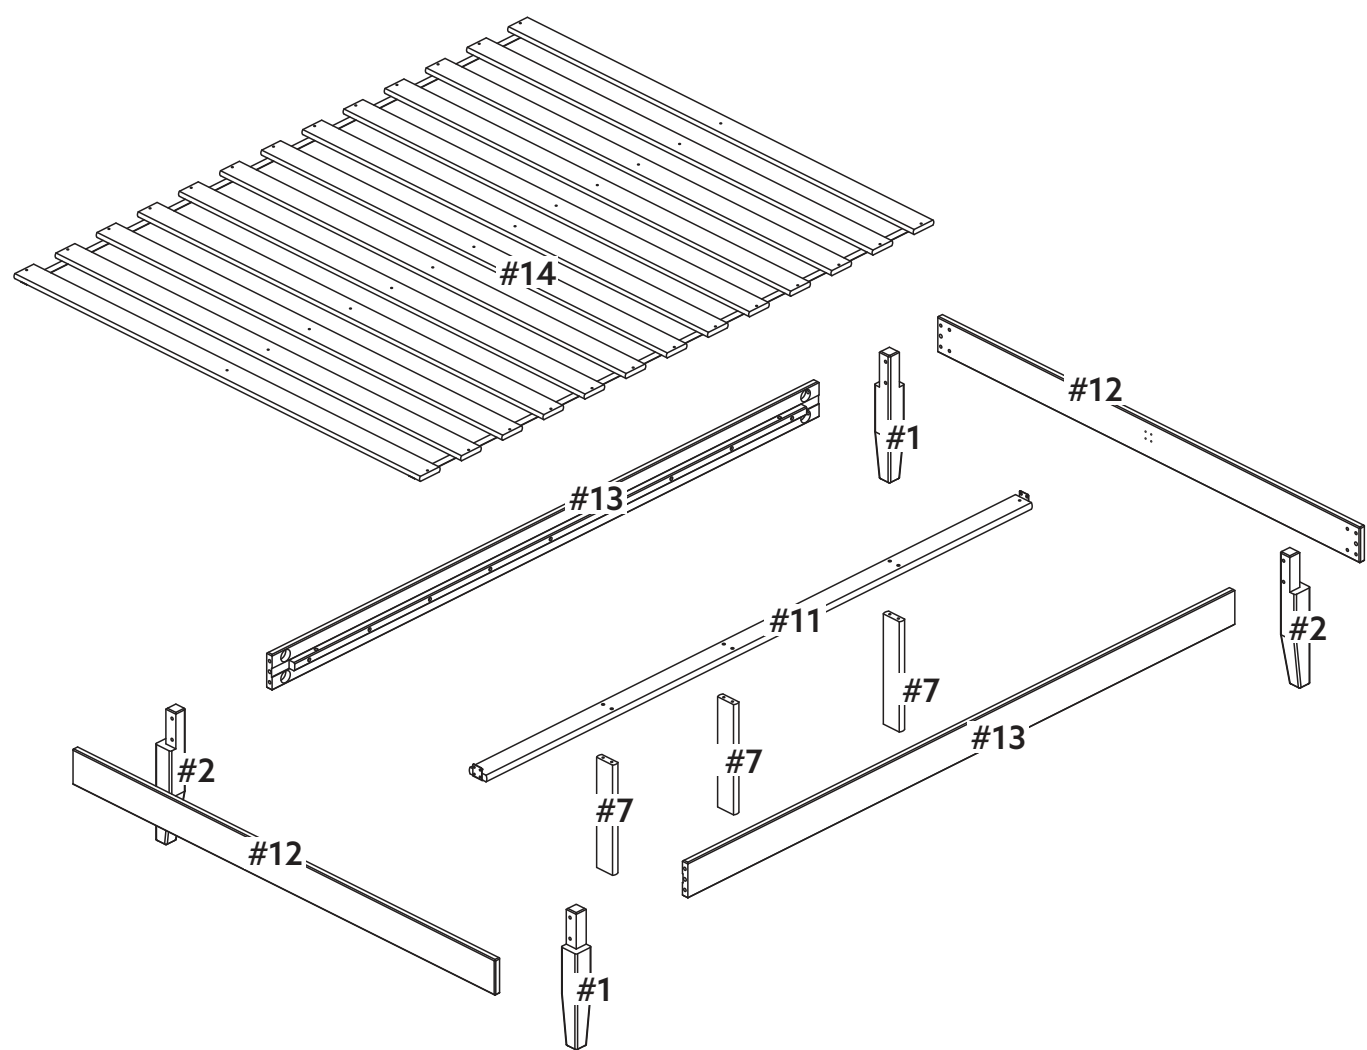

#01	Right foot / Pied droit / Pata derecha	02
#02	Left foot / Pied gauche / Pata izquierda	02
#07	Central foot / Pied Central / Pata Central	03
#11	Central support / Rail Central / Apoyo Central	01
#12	Front and Back Rail / Rail Avant et Arrière / Riel Delantero y Trasero	02
#13	Side rail / Rail latéral / Riel lateral	02
#14	Slats / Cadres de lit / Parrillas	01
#00	Hardware pack / Ferrures / Paquete de herraje	01

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL / LISTA DE HERRAGE


A	Headless Bolt (Ø1/4"x70mm) / Boulon Sans Tête / Tornillo Sin Cabeza 	08
B	Half Moon Washer Nut (Ø1/4"x9mm) / Écrou Rondelle Demi-Lune / Tuerca Arandela Media Luna 	08
C	Nut (Ø 1/4") / Écrou / Tuerca 	08
D	Screw (Ø1/4"x50mm) / Vis / Tornillo 	08
E	Wood Dowel (Ø10 x 40mm) / Cheville en bois / Clavija 	04
F	Screw (Ø7x60mm) / Vis / Tornillo 	06
G	Wood Dowel (Ø10 x 30mm) / Cheville en bois / Clavija 	04
H	Screw (Ø4x35mm) / Vis / Tornillo 	39
I	Corner / Coin / Córner 	02
J	Screw (Ø3,5x16mm) / Vis / Tornillo 	08
K	Allen Wrench / Clé Allen / Llave Allen 	01
L	Wrench / Clé / Llave 	01
M	Screw (Ø3/16 x 1.1/2) / Vis / Tornillo 	02
N	Nut (Ø 3/16") / Écrou / Tuerca 	02
O	Washer (Ø 3/16") / Rondelle / Arandela 	02

NOTE: Find the label of Hardware Enclosed on one of the carton corner then follow the red ribbon to get the hardware bag.

REMARQUE: Repérez l'étiquette «Quincaillerie Incluse» sur le coin de la boîte, puis suivez le ruban rouge pour récupérer le sac contenant la quincaillerie.

NOTA: Busque la etiqueta Ferretería Incluida en una de las esquinas de la caja, luego siga la cinta roja para recuperar la bolsa que contiene la tornillería.

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Philips screwdriver / Tournevis philips / Destornillador estándar		Not supplied / Non fourni / No incluido
---	---	---

IMPORTANT:

1. Do not tighten bolts completely until all bolts are completely lined up and inserted into holes / nuts.
2. Do not over tighten screws and bolts to avoid stripping.
3. Please use hand tools to assemble this product. Do not use power tools.
4. For ease of assembly, two adults are recommended

IMPORTANT:

1. Ne serrez pas complètement les boulons jusqu'à ce que tous les boulons soient complètement alignés et insérés dans les trous / écrous.
2. Ne pas trop serrer les vis et les boulons pour éviter d'endommager les filets.
3. Utilisez des outils à main pour assembler ce produit. N'utilisez pas d'outils électriques.
4. L'assemblage par deux adultes est recommandé.

IMPORTANTE:


1. No apriete completamente los pernos hasta que todos los tornillos estén alineados completamente y se inserten en los agujeros / tuercas.
2. No apriete demasiado los tornillos y los pernos para evitar dañar los filetes.
3. Utilice herramientas de mano para montar este producto. No utilice herramientas eléctricas.
4. Se recomienda el montaje por dos adultos.

1.

PLEASE ASSEMBLE ON A PROTECTED SURFACE TO AVOID DAMAGE.


VEUILLEZ VOUS MONTER SUR UNE SURFACE PROTÉGÉE POUR ÉVITER TOUT DOMMAG

ARME SOBRE UNA SUPERFICIE PROTEGIDA PARA EVITAR DAÑOS.

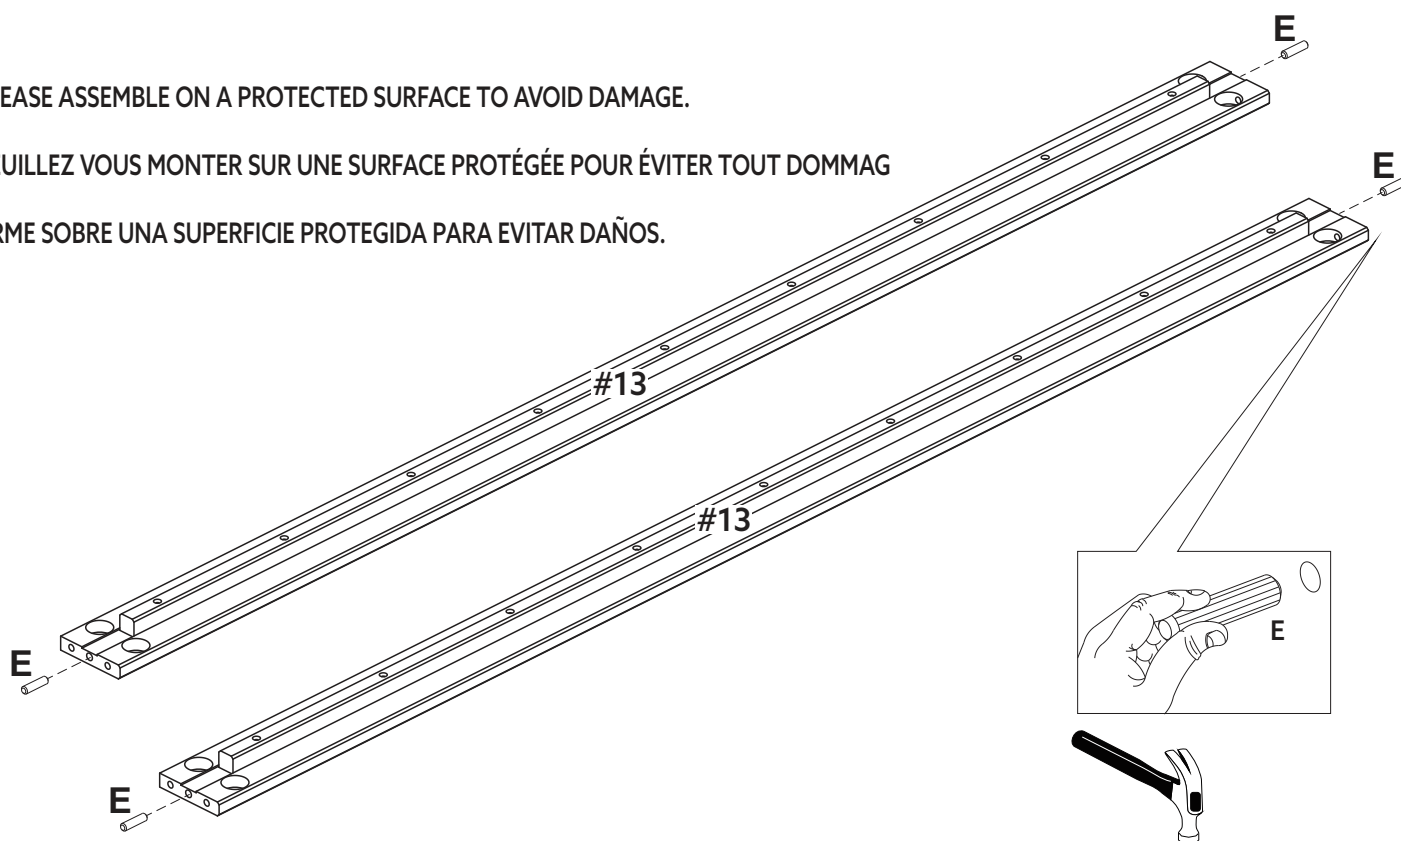

E		Ø10 x 40mm	04
---	---	------------	----


2.

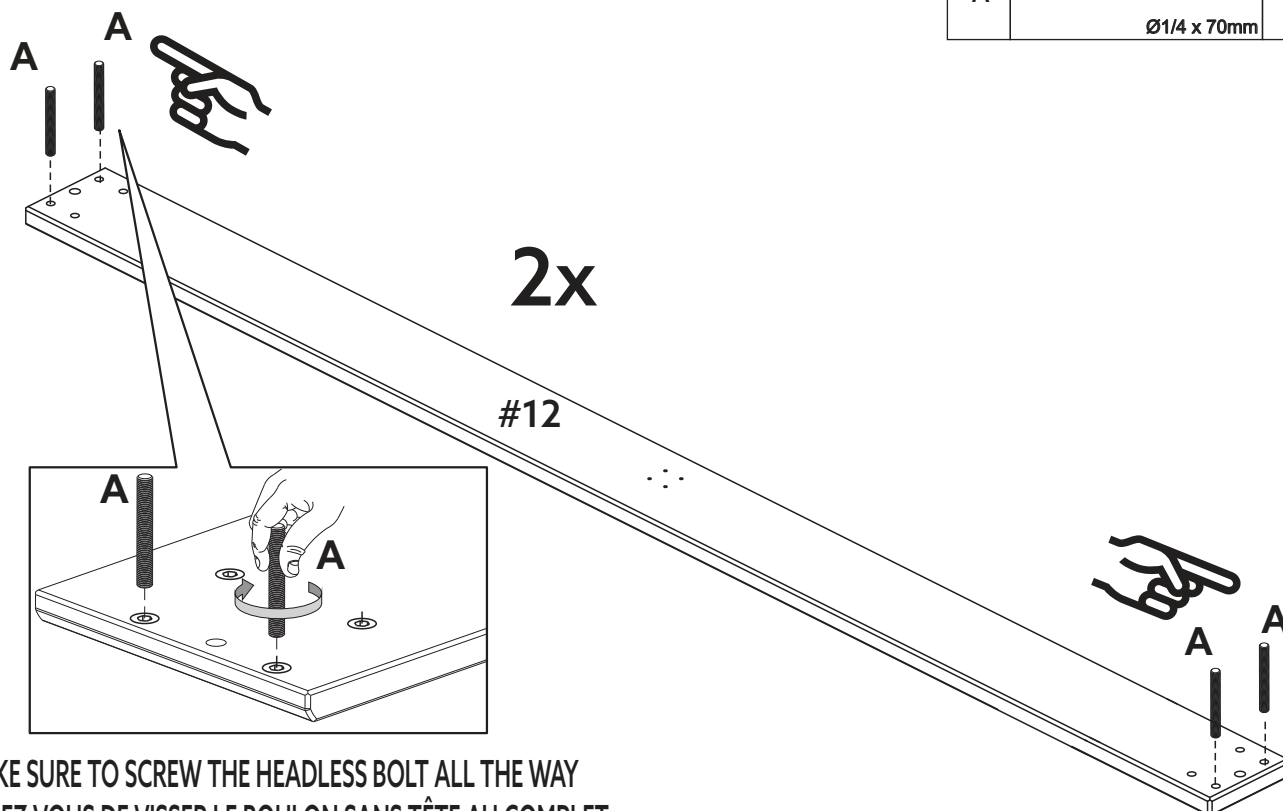

A		Ø1/4 x 70mm	08
---	---	-------------	----


MAKE SURE TO SCREW THE HEADLESS BOLT ALL THE WAY
 ASSUREZ-VOUS DE VISSER LE BOULON SANS TÊTE AU COMPLET
 ASEGÚRESE DE ATORNILLAR TOTALMENTE EL TORNILLO SIN CABEZA


3.

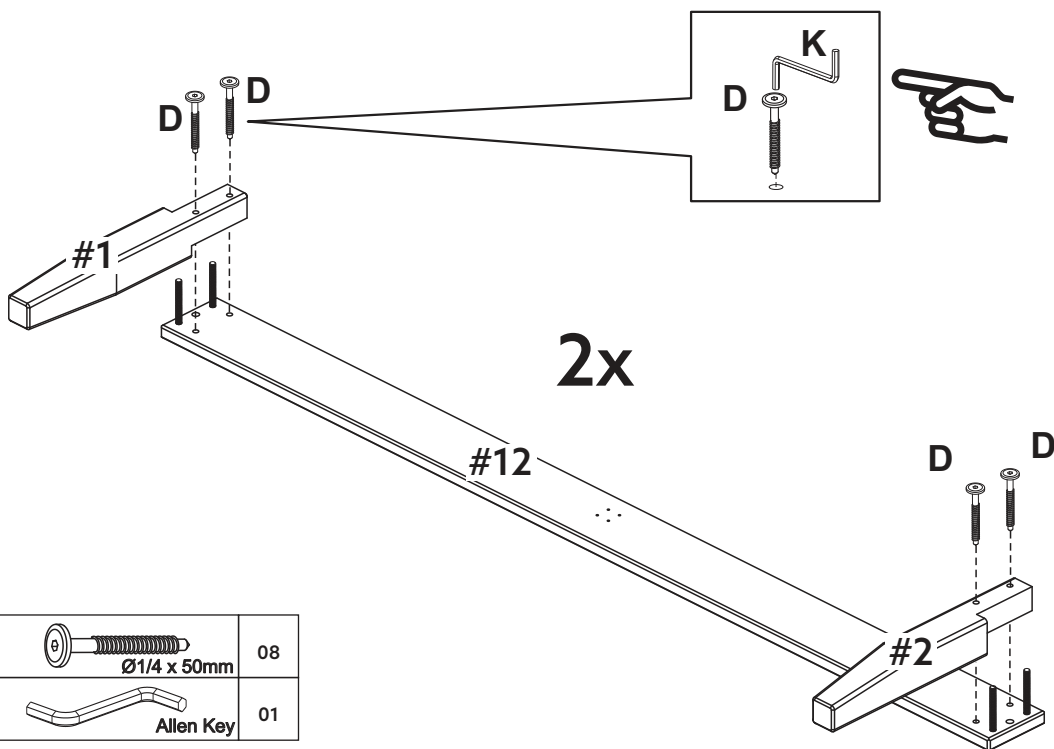



D	 Ø1/4 x 50mm	08
K	 Allen Key	01

4.

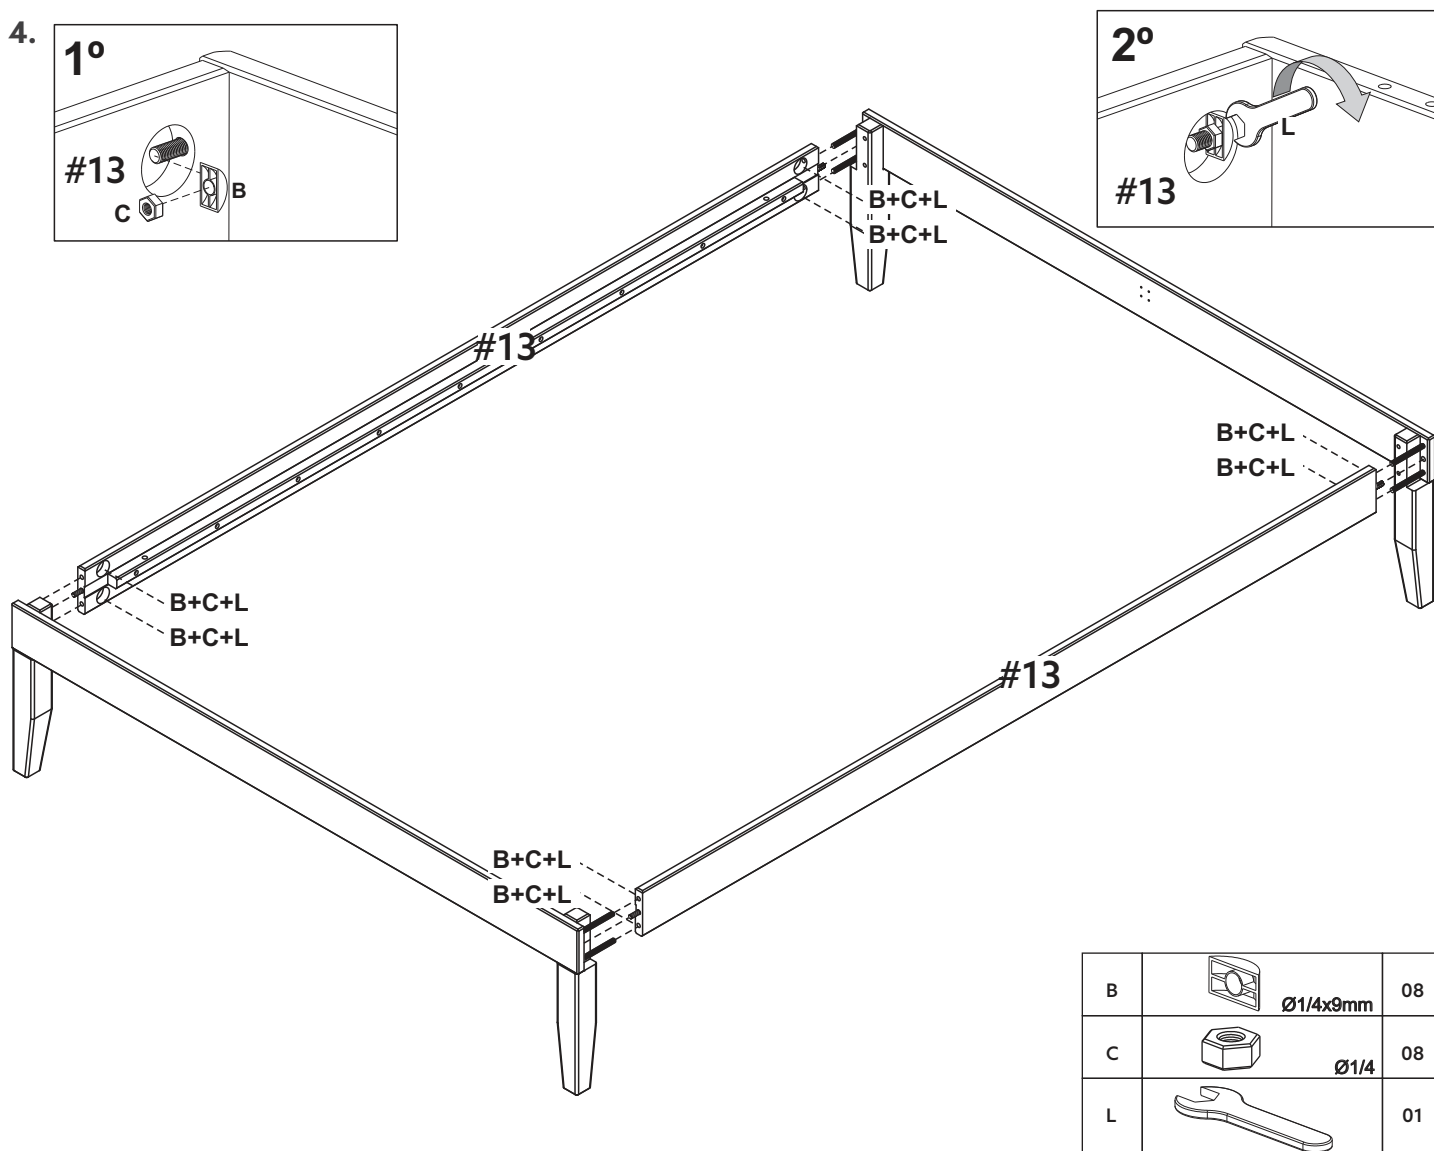



B	 Ø1/4x9mm	08
C	 Ø1/4	08
L		01


5.

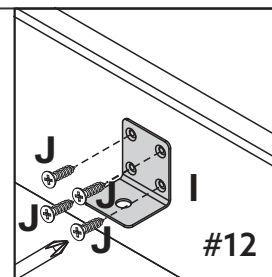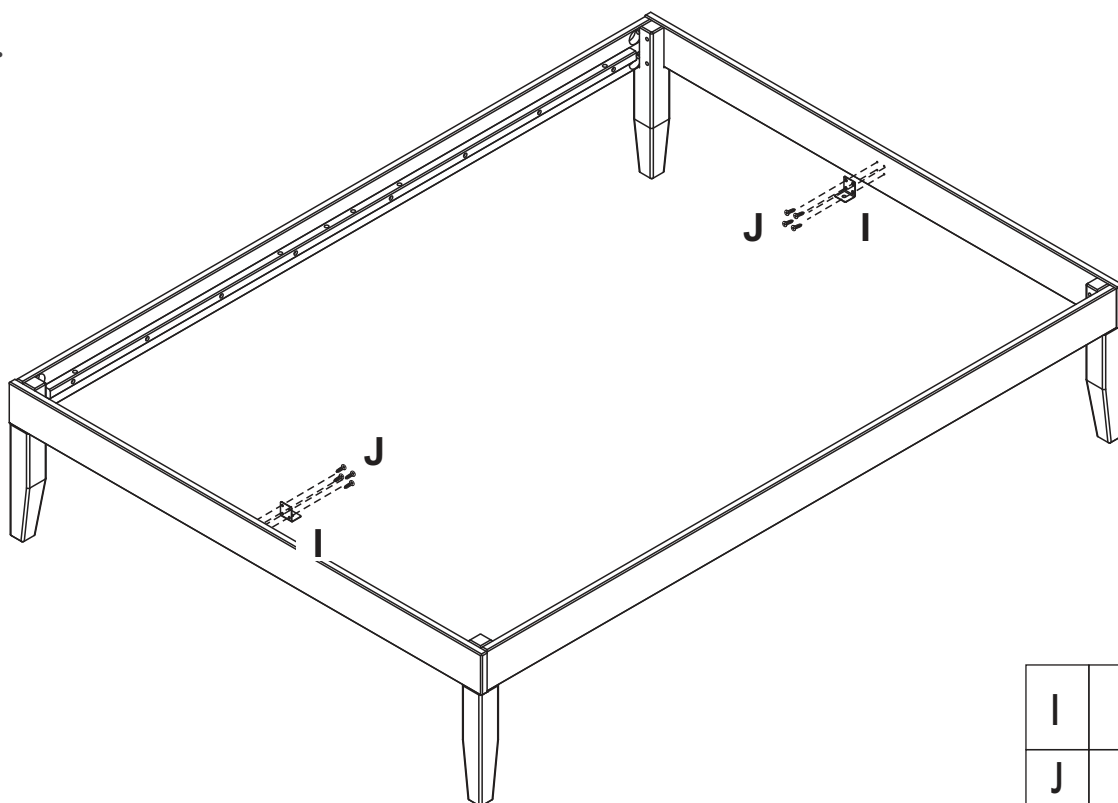




I		02
J	 Ø3,5 x 16mm	08

6.

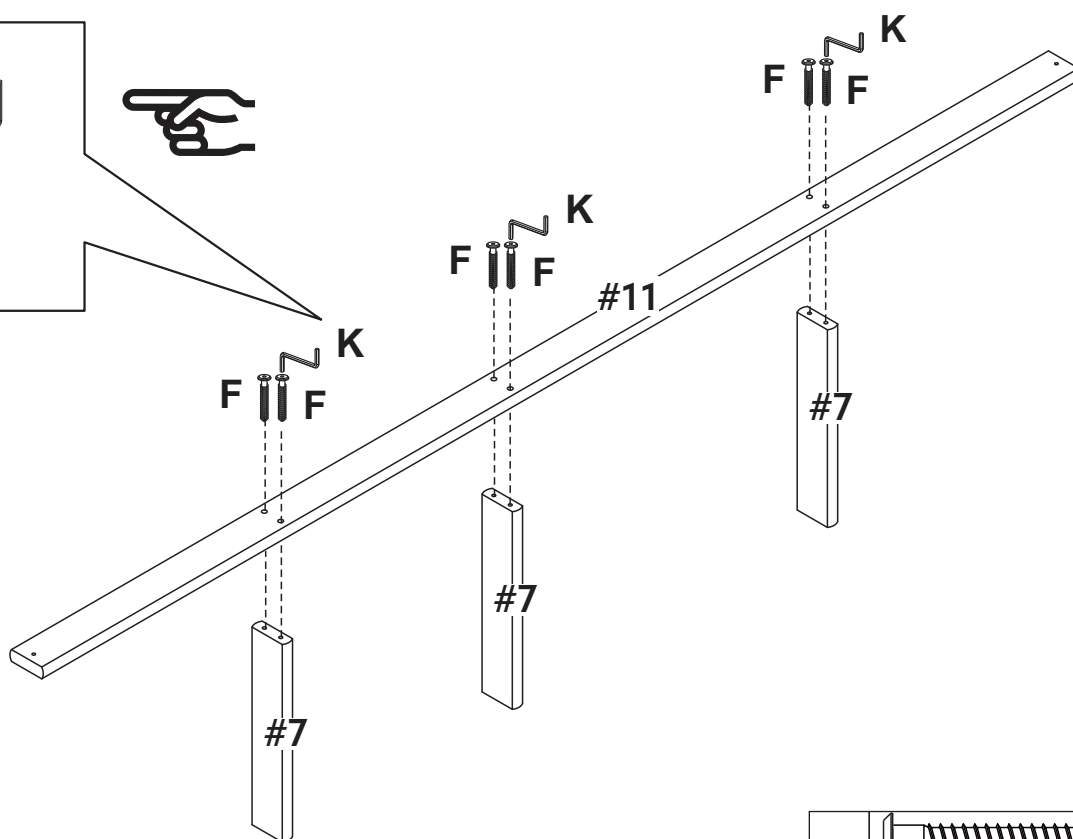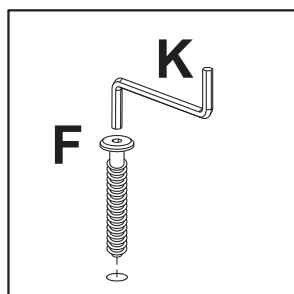



F	 Ø7 x 60mm	06
K	 Allen Key	01

7.

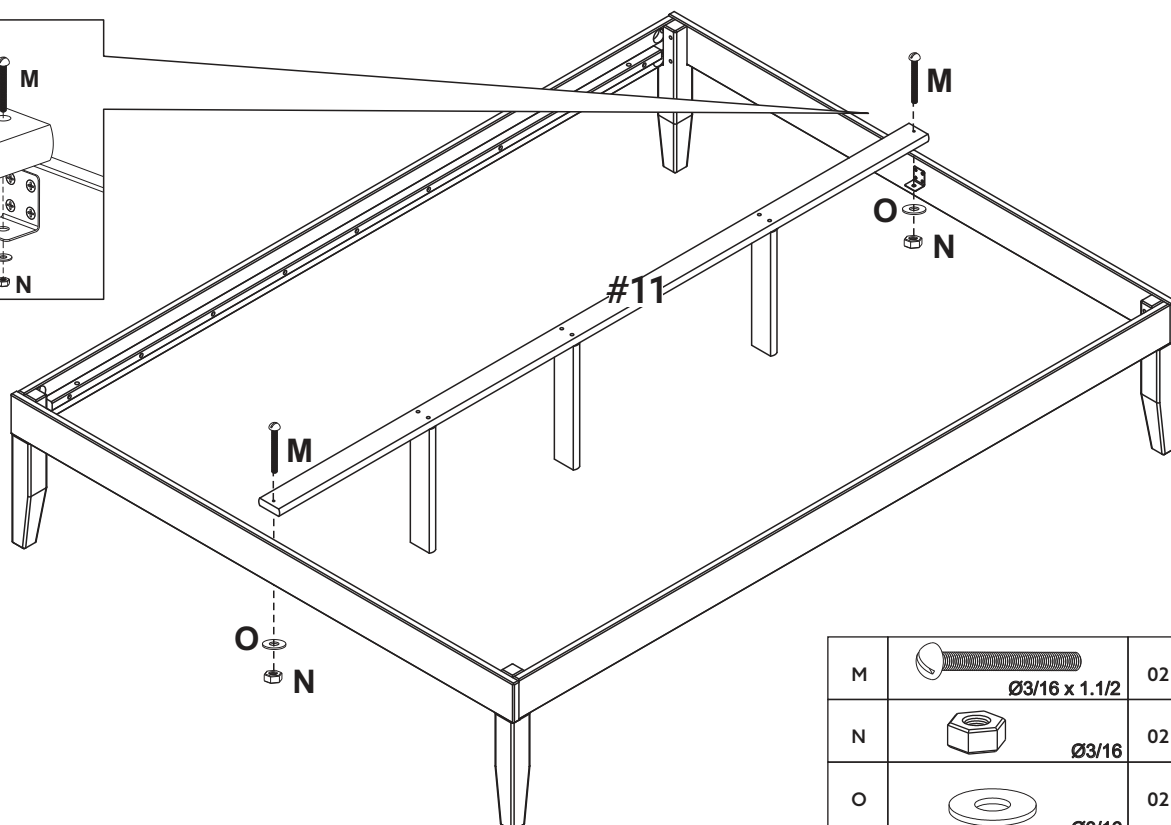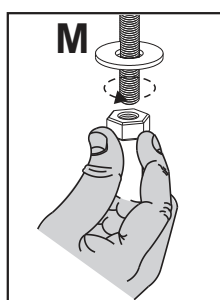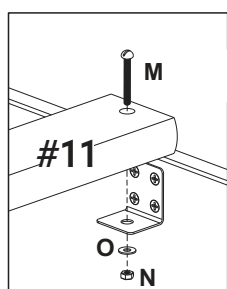






M	 $\text{Ø}3/16 \times 1.1/2$	02
N	 $\text{Ø}3/16$	02
O	 $\text{Ø}3/16$	02

8.

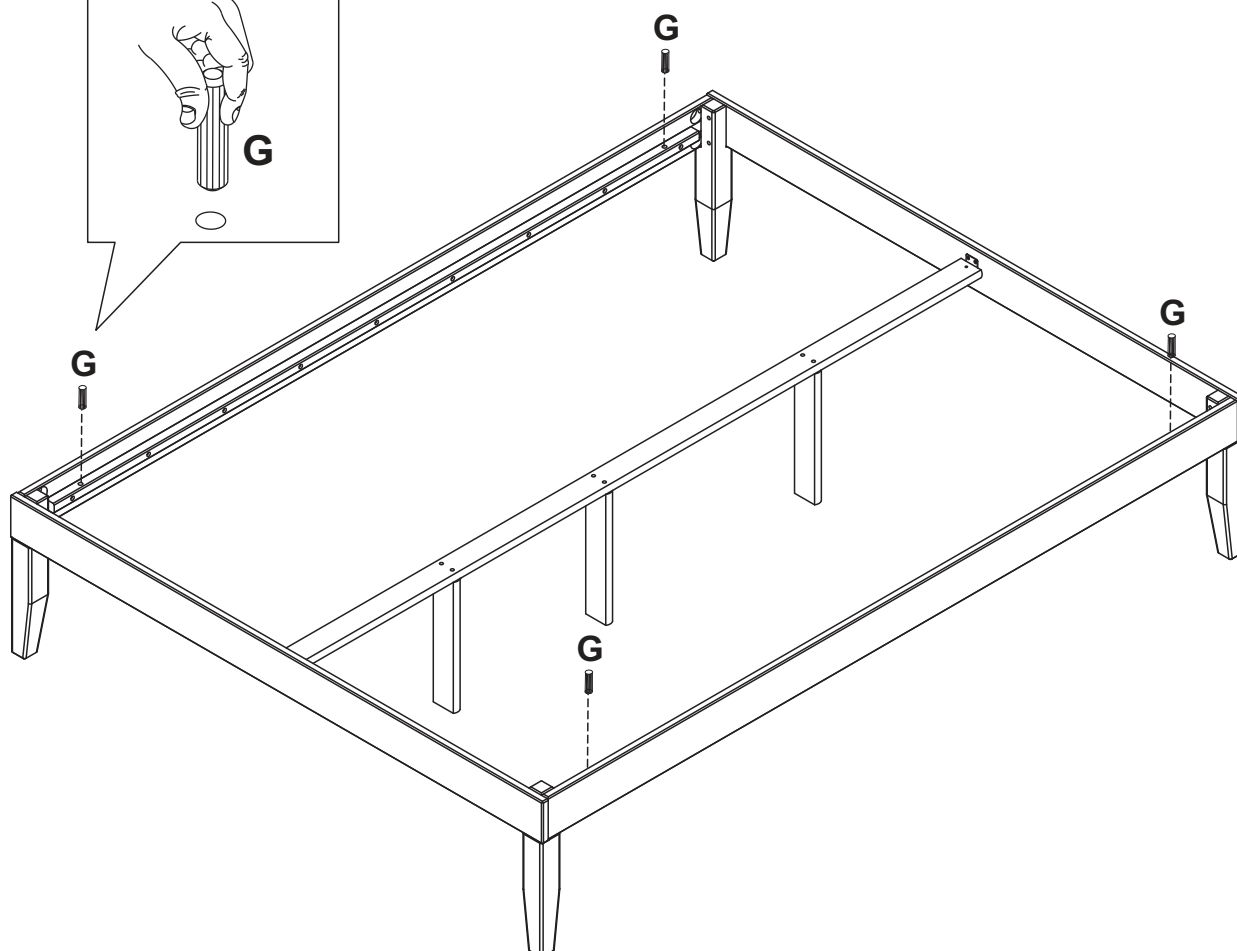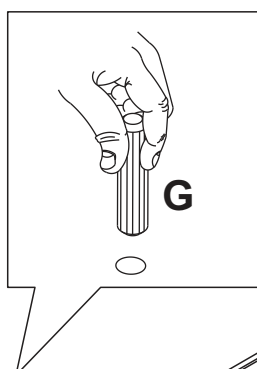

G	 $\text{Ø}10 \times 30\text{mm}$	04
---	---	----

9.

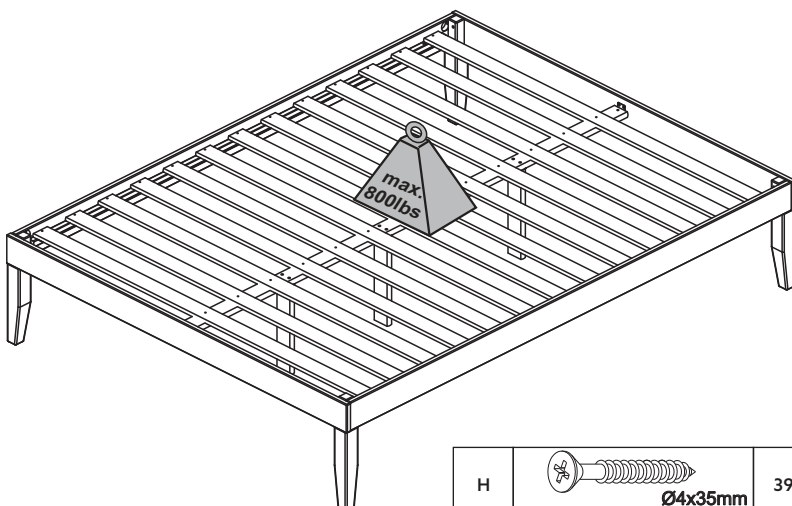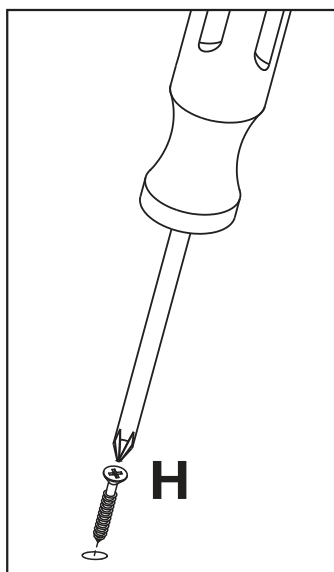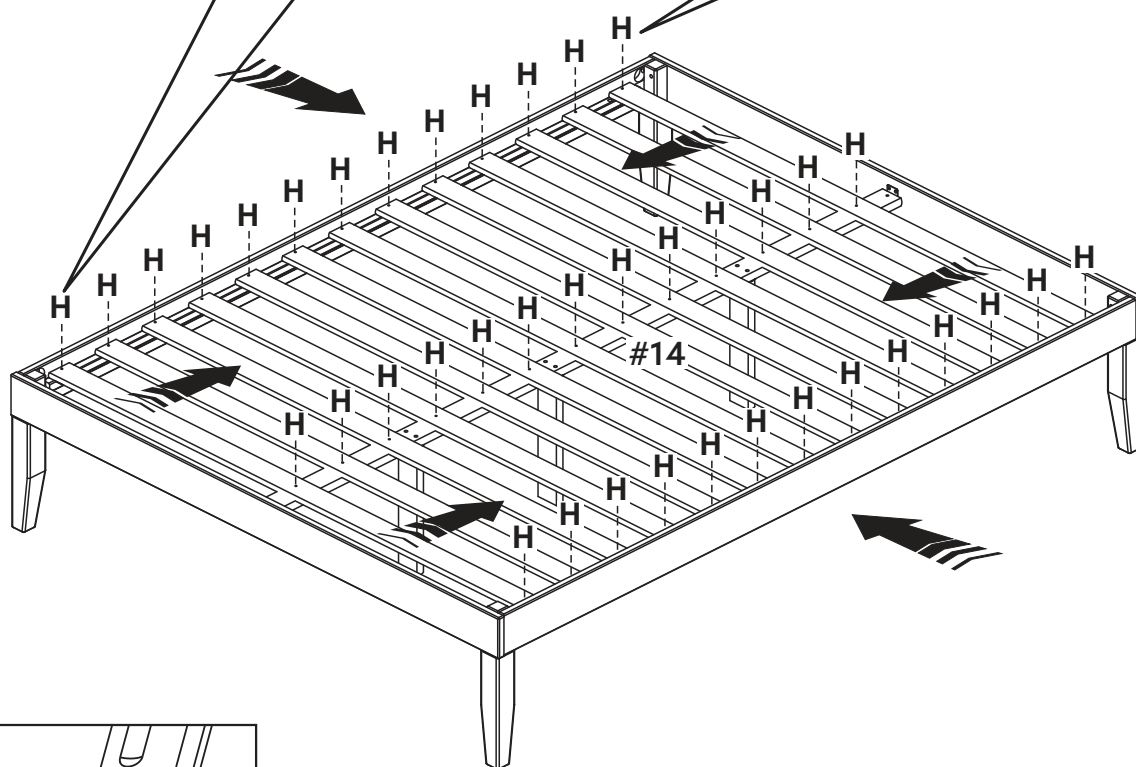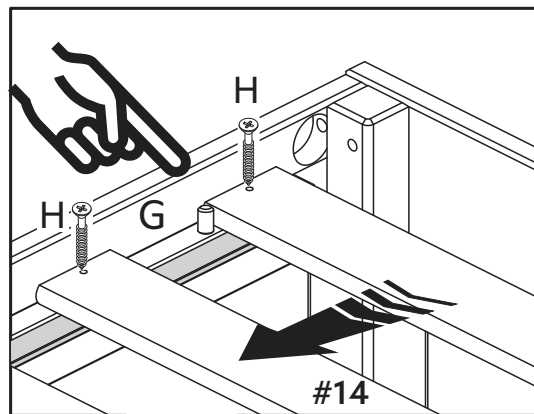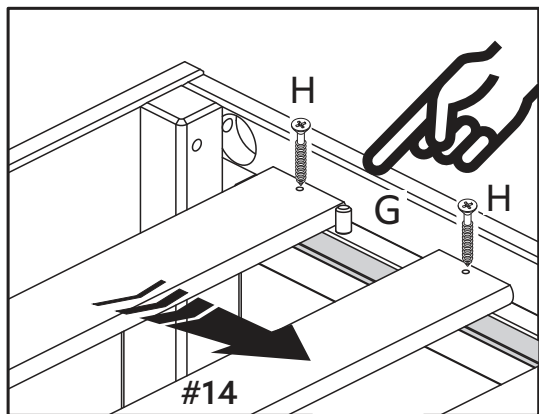

H		39
Ø4x35mm		